




Detalles del producto

8101

Interruptor monopolar Off switch 1-pole for 1 rocker, LED exchangeable/ 10 A

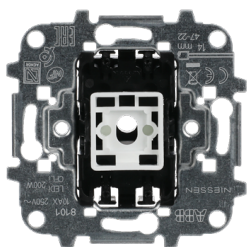

Información General

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo de producto extendido: | 8101 |
| Código de producto: | 2CLA810100A1001 |
| EAN: | 8427238016405 |
| Descripción corta: | Interruptor monopolar Off switch 1-pole for 1 rocker, LED exchangeable/ 10 A |

Descripción larga:

Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados.

La referencia 2CLA810100A1001 concretamente, se trata de un/a interruptor de la instalación.

Sus características son:

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Composición: Elemento básico, Tipo de operación: Balancín / botón, Método de conexión: Abrazadera de enchufe, Iluminación: Opcional, Tipo de iluminación: LED intercambiable, Tipo de fijación: Fijación mediante rosca, Tipo de circuito: Interruptor de desconexión de 1 polo, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Función de iluminación: Orientación, Voltaje nominal: 250V, Sin halógenos, Con placa de montaje, Corriente nominal (medida): 10A, Número de balancines: 1, Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes: 10AX.

Fabricado en España

| | |
|---------------|------|
| Display Name: | 8101 |
|---------------|------|

Instalación

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Instrucciones y manuales: | 2CLX810109A1001 |
| Tipo de montaje: | Montaje empotrado |
| Tipo de fijación: | Tornillo |

Ambiente

| | |
|-----------------------|--|
| Temperatura ambiente: | Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C |
| Grado de protección: | IP20 |

Técnica

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ficha técnica, información técnica: | 9AKK107046A0356 |
| Función: | Función de iluminación: Orientación |
| Número de interruptores basculantes: | 1 |
| Configuración del cableado: | Off switch 1-pole |
| Tipo de actuador: | Rocker/button |
| Tipo de conexión: | Abrazadera de tapón |
| Tipo de lámpara: | LED exchangeable |
| Iluminación: | Opcional |
| Accesorios disponibles: | Sí |
| Número de pilas: | 0 |

Eléctrica

| | |
|---|----------------------|
| Tensión nominal (U_r): | 250 V |
| Corriente nominal (I_n): | 10 A |
| Corriente de conmutación máxima: | Fluorescent Lamps 10 |

Diseño

| | |
|--------------------------------|--|
| Serie de mecanismos: | Platform 8100 Alba Sky Niessen Alter Vega Vega Vega Estanco Arco |
| Espacio para etiquetas: | sin espacio para etiquetas |

Dimensiones

| | |
|---------------------------|----------|
| Ancho del product: | 0.149 m |
| Alto del producto: | 0.078 m |
| Largo del product: | 0.225 m |
| Peso del product: | 0.057 kg |

Clasificación

| | |
|---|------------|
| ID de producto sustituido (ANTIGUO): | 2CL0810100 |
|---|------------|

ABB EcoSolutions

| | |
|--------------------------|----|
| ABB EcoSolutions: | Sí |
|--------------------------|----|

Valor Circular

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 59 %

Contenido de material sostenible en los envases (% en peso): Cartón reciclado - 92 %

Vida útil del producto prolongada: Durabilidad del producto
Modularidad del producto
La extensión de la vida útil de los activos del cliente es posible gracias a la oferta y los servicios de apoyo

Se ofrece con los servicios de recogida: Devolución para reciclaje

Declaración Ambiental de Producto - EPD: 9AKK108468A8668

Cumplimiento de Materiales

| | |
|--|---|
| Información sobre RoHS: | 2CLC00000008195 |
| Estado de RoHS: | Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019 |
| Declaración REACH: | 2CLC00000003443 |
| Información REACH: | Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa |
| Fecha REACH: | 20251231 |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT): | 9AKK108468A3363 |
| Categoría RAEE: | 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B: | De empresa a consumidor |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE: 9AKK106713A1744

EU Data Act Applicability and Compliance: Not Applicable

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9: EC001590 - Installation switch

ETIM 10: EC001590 - Installation switch

UNSPSC: 39122226

Accesorios

| Identificador | Descripción | Cantidad | Tipo | Unidad de medida |
|--------------------|--|----------|-----------|------------------|
| ABB2CLA857110A1101 | Marco basico 1 elemento -1 Blanco 1 ventana blanco - Sky Niessen | | 8571.1 BL | pieza |
| ABB2CLA857210A1101 | Marco basico 2 elementos1 - Blanco 2 ventanas blanco - Sky Niessen | | 8572.1 BL | pieza |
| ABB2CLA857310A1101 | Marco basico 3 elementos1 - Blanco 3 ventanas blanco - Sky Niessen | | 8573.1 BL | pieza |
| ABB2CLA857410A1101 | Marco basico 4 elementos1 - Blanco 4 ventanas blanco - Sky Niessen | | 8574.1 BL | pieza |
| ABB2CLA857100A1101 | Marco 1 elemento - Blanco1 1 ventana blanco - Sky Niessen | | 8571 BL | pieza |
| ABB2CLA857200A1101 | Marco 2 elementos - 1 Blanco 2 ventanas blanco - Sky Niessen | 1 | 8572 BL | pieza |
| ABB2CLA857300A1101 | Marco 3 elementos - 1 Blanco 3 ventanas blanco - Sky Niessen | 1 | 8573 BL | pieza |
| ABB2CLA857400A1101 | Marco 4 elementos - 1 Blanco 4 ventanas blanco - Sky Niessen | 1 | 8574 BL | pieza |

| | | | | |
|--------------------|---|--|---------|-------|
| ABB2CLA857100A1301 | Marco 1 elemento- Plata 1 1 ventana plateado - Sky Niessen | | 8571 PL | pieza |
| ABB2CLA857200A1301 | Marco 2 elementos- Plata 1 2 ventanas plateado - Sky Niessen | | 8572 PL | pieza |
| ABB2CLA857300A1301 | Marco 3 elementos- Plata 1 3 ventanas plateado - Sky Niessen | | 8573 PL | pieza |
| ABB2CLA857400A1301 | Marco 4 elementos- Plata 1 4 ventanas plateado - Sky Niessen | | 8574 PL | pieza |
| ABB2CLA857100A6201 | Marco 1 elemento - Duna 11 ventana arena - Sky Niessen | | 8571 DN | pieza |
| ABB2CLA857200A6201 | Marco 2 elementos - Duna 1 2 ventanas arena - Sky Niessen | | 8572 DN | pieza |
| ABB2CLA857300A6201 | Marco 3 elementos - Duna 1 3 ventanas arena - Sky Niessen | | 8573 DN | pieza |
| ABB2CLA857400A6201 | Marco 4 elementos - Duna 1 4 ventanas arena - Sky Niessen | | 8574 DN | pieza |
| ABB2CLA857100A6301 | Marco 1 elemento - Taupé 1 1 ventana marrón - Sky Niessen | | 8571 TP | pieza |
| ABB2CLA857200A6301 | Marco 2 elementos - 1 Taupé 2 ventanas marrón - Sky Niessen | | 8572 TP | pieza |
| ABB2CLA857300A6301 | Marco 3 elementos - 1 Taupé 3 ventanas marrón - Sky Niessen | | 8573 TP | pieza |
| ABB2CLA857400A6301 | Marco 4 elementos - 1 Taupé 4 ventanas marrón - Sky Niessen | | 8574 TP | pieza |
| ABB2CLA857100A1901 | Marco 1 elemento - 1 Comodoro 1 ventana verde - Sky Niessen | | 8571 CM | pieza |
| ABB2CLA857200A1901 | Marco 2 elementos - 1 Comodoro 2 ventanas verde - Sky Niessen | | 8572 CM | pieza |
| ABB2CLA857300A1901 | Marco 3 elementos - 1 Comodoro 3 ventanas verde - Sky Niessen | | 8573 CM | pieza |
| ABB2CLA857400A1901 | Marco 4 elementos - 1 Comodoro 4 ventanas verde - Sky Niessen | | 8574 CM | pieza |
| ABB2CLA857100A1501 | Marco 1 elemento - Negro 1 Soft 1 ventana negro - Sky Niessen | | 8571 NS | pieza |
| ABB2CLA857200A1501 | Marco 2 elementos - 1 Negro Soft 2 ventanas negro - Sky Niessen | | 8572 NS | pieza |
| ABB2CLA857300A1501 | Marco 3 elementos - 1 Negro Soft 3 ventanas negro - Sky Niessen | | 8573 NS | pieza |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---------|-------|
| ABB2CLA857400A1501 | Marco 4 elementos - Negro Soft 4 ventanas negro - Sky Niessen | 1 | 8574 NS | pieza |
| ABB2CLA857100A1401 | Marco 1 elemento - Acero Inoxidable 1 ventana acero inoxidable - Sky Niessen | 1 | 8571 AI | pieza |
| ABB2CLA857200A1401 | Marco 2 elementos - Acero1 Inoxidable 2 ventanas acero inoxidable - Sky Niessen | 1 | 8572 AI | pieza |
| ABB2CLA857300A1401 | Marco 3 elementos - Acero1 Inoxidable 3 ventanas acero inoxidable - Sky Niessen | 1 | 8573 AI | pieza |
| ABB2CLA857400A1401 | Marco 4 elementos - Acero Inoxidable 4 ventanas acero inoxidable - Sky Niessen | 1 | 8574 AI | pieza |
| ABB2CLA857100A1201 | Marco 1 elemento - Oro Envejecido 1 ventana dorado - Sky Niessen | 1 | 8571 OE | pieza |
| ABB2CLA857200A1201 | Marco 2 elementos - Oro Envejecido 2 ventanas dorado - Sky Niessen | 1 | 8572 OE | pieza |
| ABB2CLA857300A1201 | Marco 3 elementos - Oro Envejecido 3 ventanas dorado - Sky Niessen | 1 | 8573 OE | pieza |
| ABB2CLA857400A1201 | Marco 4 elementos - Oro Envejecido 4 ventanas dorado - Sky Niessen | 1 | 8574 OE | pieza |
| ABB2CLA857100A3001 | Marco 1 elemento - Cristal Blanco 1 ventana blanco - Sky Niessen | 1 | 8571 CB | pieza |
| ABB2CLA857200A3001 | Marco 2 elementos - Cristal Blanco 2 ventanas blanco - Sky Niessen | 1 | 8572 CB | pieza |
| ABB2CLA857300A3001 | Marco 3 elementos - Cristal Blanco 3 ventanas blanco - Sky Niessen | 1 | 8573 CB | pieza |
| ABB2CLA857400A3001 | Marco 4 elementos - Cristal Blanco 4 ventanas blanco - Sky Niessen | 1 | 8574 CB | pieza |
| ABB2CLA857100A3101 | Marco 1 elemento - Cristal Negro 1 ventana negro - Sky Niessen | 1 | 8571 CN | pieza |
| ABB2CLA857200A3101 | Marco 2 elementos - Cristal Negro 2 ventanas negro - Sky Niessen | 1 | 8572 CN | pieza |
| ABB2CLA857300A3101 | Marco 3 elementos - Cristal Negro 3 ventanas negro - Sky Niessen | 1 | 8573 CN | pieza |
| ABB2CLA857400A3101 | Marco 4 elementos - Cristal Negro 4 ventanas negro - Sky Niessen | 1 | 8574 CN | pieza |
| ABB2CLA857100A2001 | Marco 1 elemento - Fresno1 1 ventana madera - Sky Niessen | 1 | 8571 FR | pieza |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---------|-------|
| ABB2CLA857200A2001 | Marco 2 elementos - Fresno 2 ventanas madera - Sky Niessen | 1 | 8572 FR | pieza |
| ABB2CLA857300A2001 | Marco 3 elementos - Fresno 3 ventanas madera - Sky Niessen | 1 | 8573 FR | pieza |
| ABB2CLA857400A2001 | Marco 4 elementos - Fresno 4 ventanas madera - Sky Niessen | 1 | 8574 FR | pieza |
| ABB2CLA857100A2101 | Marco 1 elemento - Wengué 1 ventana madera - Sky Niessen | 1 | 8571 WN | pieza |
| ABB2CLA857200A2101 | Marco 2 elementos - Wengué 2 ventanas madera - Sky Niessen | 1 | 8572 WN | pieza |
| ABB2CLA857300A2101 | Marco 3 elementos - Wengué 3 ventanas madera - Sky Niessen | 1 | 8573 WN | pieza |
| ABB2CLA857400A2101 | Marco 4 elementos - Wengué 4 ventanas madera - Sky Niessen | 1 | 8574 WN | pieza |
| ABB2CLA867100A4001 | Frame 1-gang StainlessSteel - Skymoon | 1 | 8671 OX | piece |
| ABB2CLA867200A4001 | Frame 2-gang StainlessSteel - Skymoon | 1 | 8672 OX | piece |
| ABB2CLA867300A4001 | Frame 3-gang StainlessSteel - Skymoon | 1 | 8673 OX | piece |
| ABB2CLA867100A3101 | Frame 1-gang Black - Skymoon | 1 | 8671 CN | piece |
| ABB2CLA867200A3101 | Frame 2-gang Black - Skymoon | 1 | 8672 CN | piece |
| ABB2CLA867300A3101 | Frame 3-gang Black - Skymoon | 1 | 8673 CN | piece |
| ABB2CLA867100A3001 | Frame 1-gang White - Skymoon | 1 | 8671 CB | piece |
| ABB2CLA867200A3001 | Frame 2-gang White - Skymoon | 1 | 8672 CB | piece |
| ABB2CLA867300A3001 | Frame 3-gang White - Skymoon | 1 | 8673 CB | piece |
| ABB2CLA847100A1001 | Marco 1 elemento - Blanco jazmín 1 ventana blanco crema - Olas | 1 | 8471 BL | pieza |
| ABB2CLA847200A1001 | Marco 2 elementos vertical - Blanco jazmín 2 ventanas blanco crema - Olas | 1 | 8472 BL | pieza |
| ABB2CLA847300A1001 | Marco 3 elementos vertical - Blanco jazmín 3 ventanas blanco crema - Olas | 1 | 8473 BL | pieza |
| ABB2CLA847400A1001 | Marco 4 elementos vertical - Blanco jazmín 4 ventanas blanco crema - Olas | 1 | 8474 BL | pieza |
| ABB2CLA847100A1701 | Frame 1-gang Beige - Olas | 1 | 8471 AR | piece |
| ABB2CLA847200A1701 | Frame vertical 2-gang Beige - Olas | 1 | 8472 AR | piece |

| | | | | |
|--------------------|--|---|---------|-------|
| ABB2CLA847300A1701 | Frame vertical 3-gang Beige - Olas | 1 | 8473 AR | piece |
| ABB2CLA847400A1701 | Frame vertical 4-gang Beige - Olas | 1 | 8474 AR | piece |
| ABB2CLA847100A1101 | Frame 1-gang Bronze - Olas | 1 | 8471 CS | piece |
| ABB2CLA847200A1101 | Frame vertical 2-gang Bronze - Olas | 1 | 8472 CS | piece |
| ABB2CLA847300A1101 | Frame vertical 3-gang Bronze - Olas | 1 | 8473 CS | piece |
| ABB2CLA847400A1101 | Frame vertical 4-gang Bronze - Olas | 1 | 8474 CS | piece |
| ABB2CLA847100A1401 | Marco 1 elemento - Titanio 1 ventana titanio - Olas | 1 | 8471 TT | pieza |
| ABB2CLA847200A1401 | Marco 2 elementos vertical - Titanio 2 ventanas titanio - Olas | 1 | 8472 TT | pieza |
| ABB2CLA847300A1401 | Marco 3 elementos vertical - Titanio 3 ventanas titanio - Olas | 1 | 8473 TT | pieza |
| ABB2CLA847400A1401 | Marco 4 elementos vertical - Titanio 4 ventanas titanio - Olas | 1 | 8474 TT | pieza |
| ABB2CLA847100A1201 | Frame 1-gang Aluminium -1 Olas | 1 | 8471 AL | piece |
| ABB2CLA847200A1201 | Frame vertical 2-gang Aluminium - Olas | 1 | 8472 AL | piece |
| ABB2CLA847300A1201 | Frame vertical 3-gang Aluminium - Olas | 1 | 8473 AL | piece |
| ABB2CLA847400A1201 | Frame vertical 4-gang Aluminium - Olas | 1 | 8474 AL | piece |
| ABB2CLA847100A1501 | Frame 1-gang Aluminium -1 Olas | 1 | 8471 AP | piece |
| ABB2CLA847200A1501 | Frame vertical 2-gang Aluminium - Olas | 1 | 8472 AP | piece |
| ABB2CLA847300A1501 | Frame vertical 3-gang Aluminium - Olas | 1 | 8473 AP | piece |
| ABB2CLA847400A1501 | Frame vertical 4-gang Aluminium - Olas | 1 | 8474 AP | piece |
| ABB2CLA827100A1101 | Marco 1 elemento - Blanco1 Alpino 1 ventana blanco - Arco | 1 | 8271 BA | pieza |
| ABB2CLA827200A1101 | Marco 2 elementos - Blanco Alpino 2 ventanas blanco - Arco | 1 | 8272 BA | pieza |
| ABB2CLA827300A1101 | Marco 3 elementos - Blanco Alpino 3 ventanas blanco - Arco | 1 | 8273 BA | pieza |
| ABB2CLA827400A1101 | Marco 4 elementos - Blanco Alpino 4 ventanas blanco - Arco | 1 | 8274 BA | pieza |
| ABB2CLA827100A1001 | Frame 1-gang Ivory - Arco | 1 | 8271 BM | piece |
| ABB2CLA827200A1001 | Frame 2-gang Ivory - Arco | 1 | 8272 BM | piece |
| ABB2CLA827300A1001 | Frame 3-gang Ivory - Arco | 1 | 8273 BM | piece |

| | | | | |
|--------------------|--|---|-----------|-------|
| ABB2CLA827400A1001 | Frame 4-gang Ivory - Arco 1 | | 8274 BM | piece |
| ABB2CLA827110A1101 | Marco 1 elemento - Blanco1 Alpino 1 ventana blanco - Arco | | 8271.1 BA | pieza |
| ABB2CLA827210A1101 | Marco 2 elementos 1 horizontal - Blanco Alpino 2 ventanas blanco - Arco | | 8272.1 BA | pieza |
| ABB2CLA827310A1101 | Marco 3 elementos 1 horizontal - Blanco Alpino 3 ventanas blanco - Arco | | 8273.1 BA | pieza |
| ABB2CLA827110A1001 | Frame 1-gang Ivory - Arco 1 | | 8271.1 BM | piece |
| 2CLA890100A1101 | Tecla interruptor- conmutador BL Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba | 1 | 8901 BL | pieza |
| 2CLA890100A1001 | Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba | 1 | 8901 BT | pieza |
| 2CLA890100A1801 | Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba | 1 | 8901 GR | pieza |
| 2CLA890100A1501 | Tecla interruptor- conmutador NT Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba | 1 | 8901 NT | pieza |
| 2CLA890120A1101 | Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba | | 8901.2 BL | pieza |
| 2CLA890120A1001 | Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba | | 8901.2 BT | pieza |
| 2CLA890120A1801 | Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba | | 8901.2 GR | pieza |
| 2CLA890120A1501 | Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba | | 8901.2 NT | pieza |
| 2CLA890130A1101 | Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba | 1 | 8901.3 BL | pieza |
| 2CLA890130A1001 | Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba | 1 | 8901.3 BT | pieza |
| 2CLA890130A1801 | Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba | 1 | 8901.3 GR | pieza |
| 2CLA890130A1501 | Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba | 1 | 8901.3 NT | pieza |

| | | | | |
|-----------------|---|---|------------|-------|
| 2CLA890109A1101 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity | 1 | 8901.09 BL | pieza |
| 2CLA890109A1001 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity | 1 | 8901.09 BT | pieza |
| 2CLA890109A1801 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker gris - Alba Infinity | 1 | 8901.09 GR | pieza |
| 2CLA890109A1501 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker negro - Alba Infinity | 1 | 8901.09 NT | pieza |
| 2CLA890139A1101 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity | 1 | 8901.39 BL | pieza |
| 2CLA890139A1001 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity | 1 | 8901.39 BT | pieza |
| 2CLA890139A1801 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker gris - Alba Infinity | 1 | 8901.39 GR | pieza |
| 2CLA890139A1501 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker negro - Alba Infinity | 1 | 8901.39 NT | pieza |
| 2CLA480100A1501 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801 NT | pieza |
| 2CLA480100A1101 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801 BL | pieza |
| 2CLA480100A1001 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801 BT | pieza |
| 2CLA480130A1001 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801.3 BT | pieza |
| 2CLA480100A6201 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801 DN | pieza |
| 2CLA480130A6201 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801.3 DN | pieza |
| 2CLA480100A1601 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801 GN | pieza |
| 2CLA480130A1601 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801.3 GN | pieza |
| 2CLA550140A1101 | Cover switch 0/1 w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker White - Tacto | 1 | 5501.4 BL | pieza |
| 2CLA480130A1501 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801.3 NT | pieza |

| | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-------|
| 2CLA550140A1301 | Cover switch 0/I w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto | 1 | 5501.4 PL | piece |
| 2CLA480130A1101 | Rocker switch - Vega Estanco | 1 | 4801.3 BL | pieza |
| 2CLA550140A1801 | Cover switch 0/I w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto | 1 | 5501.4 AN | piece |
| 2CLA550140A1901 | Cover switch 0/I w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto | 1 | 5501.4 CV | piece |
| 2CLA550150A1101 | Cover switch w/central indicator None for Switch/push button, Single rocker White - Tacto | 1 | 5501.5 BL | piece |
| 2CLA550150A1301 | Cover switch w/central indicator None for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto | 1 | 5501.5 PL | piece |
| 2CLA550150A1801 | Cover switch w/central indicator None for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto | 1 | 5501.5 AN | piece |
| 2CLA550150A1901 | Cover switch w/central indicator None for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto | 1 | 5501.5 CV | piece |
| 2CLA550100A1101 | Cover switch None for Switch/push button, Single rocker White - Tacto | 1 | 5501 BL | piece |
| 2CLA550100A1301 | Cover switch None for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto | 1 | 5501 PL | piece |
| 2CLA550100A1801 | Cover switch None for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto | 1 | 5501 AN | piece |
| 2CLA550100A1901 | Cover switch None for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto | 1 | 5501 CV | piece |
| 2CLA550120A1101 | Cover switch 0/I Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker White - Tacto | 1 | 5501.2 BL | piece |
| 2CLA550140A1103 | 5501.4 BL Cover switch 0/I w/indicator | 1 | 5501.4 BL | piece |
| 2CLA550120A1301 | Cover switch 0/I Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto | 1 | 5501.2 PL | piece |

| | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-------|
| 2CLA550140A1303 | 5501.4 TT Cover switch 0/I w/indicator | 1 | 5501.4 TT | piece |
| 2CLA550140A1803 | 5501.4 AN Cover switch 0/I w/indicator | 1 | 5501.4 AN | piece |
| 2CLA550120A1801 | Cover switch 0/I Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto | 1 | 5501.2 AN | piece |
| 2CLA550140A1903 | 5501.4 CV Cover switch 0/I w/indicator | 1 | 5501.4 CV | piece |
| 2CLA550120A1901 | Cover switch 0/I Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto | 1 | 5501.2 CV | piece |
| 2CLA550200A1166 | Switch 2W Two-way switch with LED exchangeable White - Tacto | 1 | B5502 BL | piece |
| 2CLA550130A1101 | Cover switch w/indicator None for Switch/push button, Single rocker White - Tacto | 1 | 5501.3 BL | piece |
| 2CLA550200A1366 | Switch 2W Two-way switch with LED exchangeable Silver - Tacto | 1 | B5502 PL | piece |
| 2CLA550200A1966 | Switch 2W Two-way switch with LED exchangeable Brass - Tacto | 1 | B5502 CV | piece |
| 2CLA550130A1301 | Cover switch w/indicator None for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto | 1 | 5501.3 PL | piece |
| 2CLA550100A1103 | 5501 BL Cover switch | 1 | 5501 BL | piece |
| 2CLA550100A1303 | 5501 TT Cover switch | 1 | 5501 TT | piece |
| 2CLA550100A1803 | 5501 AN Cover switch | 1 | 5501 AN | piece |
| 2CLA550100A1903 | 5501 CV Cover switch | 1 | 5501 CV | piece |
| 2CLA550130A1103 | 5501.3 BL Cover switch w/indicator | 1 | 5501.3 BL | piece |
| 2CLA550130A1801 | Cover switch w/indicator None for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto | 1 | 5501.3 AN | piece |
| 2CLA550130A1901 | Cover switch w/indicator None for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto | 1 | 5501.3 CV | piece |
| 2CLA550130A1303 | 5501.3 TT Cover switch w/indicator | 1 | 5501.3 TT | piece |
| 2CLA550130A1803 | 5501.3 AN Cover switch w/indicator | 1 | 5501.3 AN | piece |
| 2CLA550130A1903 | 5501.3 CV Cover switch w/indicator | 1 | 5501.3 CV | piece |

| | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-------|
| 2CLA820100A1001 | Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco | 1 | 8201 BM | piece |
| 2CLA820100A1101 | Tecla sin visor - Blanco Alpino Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco | 1 | 8201 BA | pieza |
| 2CLA820120A1001 | Rocker switch Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco | 1 | 8201.2 BM | piece |
| 2CLA820120A1101 | Tecla on - off sin visor - Blanco Alpino Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco | 1 | 8201.2 BA | pieza |
| 2CLA820100A1003 | 8201 BM Cover switch | 1 | 8201 BM | piece |
| 2CLA820100A1103 | 8201 BA Cover switch | 1 | 8201 BA | piece |
| 2CLA820120A1003 | 8201.2 BM Cover switch 0/I | 1 | 8201.2 BM | piece |
| 2CLA820120A1103 | 8201.2 BA Cover switch 0/I | 1 | 8201.2 BA | piece |
| 2CLA820130A1001 | Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco | 1 | 8201.3 BM | piece |
| 2CLA820130A1101 | Tecla con visor - Blanco Alpino Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco | 1 | 8201.3 BA | pieza |
| 2CLA820140A1001 | Rocker switch Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco | 1 | 8201.4 BM | piece |
| 2CLA820140A1101 | Tecla on - off con visor - Blanco Alpino Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco | 1 | 8201.4 BA | pieza |
| 2CLA820130A1003 | 8201.3 BM Cover switch w/indicator | 1 | 8201.3 BM | piece |
| 2CLA820130A1103 | 8201.3 BA Cover switch w/indicator | 1 | 8201.3 BA | piece |
| 2CLA820140A1003 | 8201.4 BM Cover switch 0/I w/indicator | 1 | 8201.4 BM | piece |
| 2CLA820140A1103 | 8201.4 BA Cover switch 0/I w/indicator | 1 | 8201.4 BA | piece |
| 2CLA820190A1001 | Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco | 1 | 8201.9 BM | piece |

| | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-------|
| 2CLA820190A1101 | Tecla interruptor con Rótulo - Blanco Alpino Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco | 1 | 8201.9 BA | pieza |
| 2CLA840120A1201 | Cover switch 0/1 Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas | 1 | 8401.2 AL | piece |
| 2CLA840130A1001 | Tecla con visor - Blanco jazmín Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas | 1 | 8401.3 BL | pieza |
| 2CLA840130A1101 | Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas | 1 | 8401.3 CS | piece |
| 2CLA840130A1401 | Tecla con visor- Titanio Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas | 1 | 8401.3 TT | pieza |
| 2CLA840130A1201 | Cover switch w/indicator Without imprint for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas | 1 | 8401.3 AL | piece |
| 2CLA840130A1501 | Cover switch w/indicator Without imprint for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas | 1 | 8401.3 AP | piece |
| 2CLA840130A1701 | Cover switch w/indicator Without imprint for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas | 1 | 8401.3 AR | piece |
| 2CLA840140A1001 | Tecla on - off con visor - Blanco jazmín Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas | 1 | 8401.4 BL | pieza |
| 2CLA840140A1101 | Rocker switch Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas | 1 | 8401.4 CS | piece |
| 2CLA840140A1401 | Tecla on - off con visor Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas | 1 | 8401.4 TT | pieza |
| 2CLA840140A1501 | Cover switch 0/1 w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas | 1 | 8401.4 AP | piece |

| | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-------|
| 2CLA840100A1001 | Tecla sin visor - Blanco jazmín Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas | 1 | 8401 BL | pieza |
| 2CLA840140A1701 | Cover switch 0/1 w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas | 1 | 8401.4 AR | piece |
| 2CLA840100A1101 | Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas | 1 | 8401 CS | piece |
| 2CLA840100A1401 | Tecla sin visor- Titanio Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas | 1 | 8401 TT | pieza |
| 2CLA840140A1201 | Cover switch 0/1 w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas | 1 | 8401.4 AL | piece |
| 2CLA840100A1501 | Cover switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas | 1 | 8401 AP | piece |
| 2CLA840100A1701 | Cover switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas | 1 | 8401 AR | piece |
| 2CLA840100A1201 | Cover switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas | 1 | 8401 AL | piece |
| 2CLA840120A1001 | Tecla on - off sin visor - Blanco jazmín Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas | 1 | 8401.2 BL | pieza |
| 2CLA840120A1101 | Rocker switch Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas | 1 | 8401.2 CS | piece |
| 2CLA840120A1401 | Tecla on - off sin visor- Titanio Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas | 1 | 8401.2 TT | pieza |
| 2CLA840120A1501 | Cover switch 0/1 Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas | 1 | 8401.2 AP | piece |
| 2CLA840120A1701 | Cover switch 0/1 Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas | 1 | 8401.2 AR | piece |

| | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|-------|
| 2CLA850100A1101 | Tecla interruptor- conmutador - Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen | 1 | 8501 BL | pieza |
| 2CLA850100A1301 | Tecla interruptor- conmutador- Plata Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen | 1 | 8501 PL | pieza |
| 2CLA850100A1401 | Tecla interruptor- conmutador - Acero Inoxidable Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen | 1 | 8501 AI | pieza |
| 2CLA850100A1501 | Tecla interruptor- conmutador - Negro Soft Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen | 1 | 8501 NS | pieza |
| 2CLA850130A2501 | Tecla interruptor c/visor - 1 Cristal Negro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen | 1 | 8501.3 CN | pieza |
| 2CLA850100A2101 | Tecla interruptor- conmutador - Cristal Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen | 1 | 8501 CB | pieza |
| 2CLA850140A1101 | Tecla interruptor bip. c/visor - Blanco Caracteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen | 1 | 8501.4 BL | pieza |
| 2CLA850140A1301 | Tecla interruptor bip. c/visor- Plata Caracteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen | 1 | 8501.4 PL | pieza |
| 2CLA850100A2501 | Tecla interruptor- conmutador - Cristal Negro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen | 1 | 8501 CN | pieza |
| 2CLA850120A1101 | Tecla interruptor bipolar - 1 Blanco Caracteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen | 1 | 8501.2 BL | pieza |
| 2CLA850140A1401 | Tecla interruptor bip. c/visor - Acero Inoxidable Caracteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen | 1 | 8501.4 AI | pieza |

| | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-------|
| 2CLA850120A1301 | Tecla interruptor bipolar - 1 Plata Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen | | 8501.2 PL | pieza |
| 2CLA850120A1501 | Tecla interruptor bipolar - 1 Negro Soft Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen | | 8501.2 NS | pieza |
| 2CLA850100A1601 | 8501 NSD Rocker for switches | 1 | 8501 NSD | piece |
| 2CLA850100A1201 | Tecla interruptor- conmutador - Oro Envejecido Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen | 1 | 8501 OE | pieza |
| 2CLA850130A1101 | Tecla interruptor c/visor - 1 Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen | | 8501.3 BL | pieza |
| 2CLA850130A1301 | Tecla interruptor c/visor- 1 Plata Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen | | 8501.3 PL | pieza |
| 2CLA850120A1201 | Tecla interruptor bipolar - 1 Oro Envejecido Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen | | 8501.2 OE | pieza |
| 2CLA850130A1401 | Tecla interruptor c/visor - 1 Acero Inoxidable Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen | | 8501.3 AI | pieza |
| 2CLA850100A1901 | Tecla interruptor- conmutador - Comodoro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen | 1 | 8501 CM | pieza |
| 2CLA850130A1501 | Tecla interruptor c/visor - 1 Negro Soft Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen | | 8501.3 NS | pieza |
| 2CLA850130A2101 | Tecla interruptor c/visor - 1 Cristal Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen | | 8501.3 CB | pieza |
| 2CLA850120A1401 | Tecla interruptor bipolar - 1 Acero Inoxidable Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen | | 8501.2 AI | pieza |

| | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-------|
| 2CLA850100A6201 | Tecla interruptor-conmutador - Duna Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen | 1 | 8501 DN | pieza |
| 2CLA850140A1501 | Tecla interruptor bip. c/visor - Negro Soft Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen | 1 | 8501.4 NS | pieza |
| 2CLA850130A1201 | Tecla interruptor c/visor - 1 Oro Envejecido Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen | 1 | 8501.3 OE | pieza |
| 2CLA850100A6301 | Tecla interruptor-conmutador - Taupé Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen | 1 | 8501 TP | pieza |
| 2CLA850140A1201 | Tecla interruptor bip. c/visor - Oro Envejecido Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen | 1 | 8501.4 OE | pieza |
| 2CLA850100A4101 | Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen | 1 | 8501 BB | piece |
| 2CLA850140A1901 | Tecla interruptor bip. c/visor - Comodoro Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen | 1 | 8501.4 CM | pieza |
| 2CLA850120A1901 | Tecla interruptor bipolar - 1 Comodoro Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen | 1 | 8501.2 CM | pieza |
| 2CLA850130A1901 | Tecla interruptor c/visor - 1 Comodoro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen | 1 | 8501.3 CM | pieza |
| 2CLA850130A6301 | Tecla interruptor c/visor - 1 Taupé Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen | 1 | 8501.3 TP | pieza |
| 2CLA850120A6301 | Tecla interruptor bipolar - 1 Taupé Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen | 1 | 8501.2 TP | pieza |

| | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-------|
| 2CLA850120A6201 | Tecla interruptor bipolar - 1 Duna Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen | | 8501.2 DN | pieza |
| 2CLA850130A6201 | Tecla interruptor c/visor - 1 Duna Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen | | 8501.3 DN | pieza |
| 2CLA850120A4101 | Rocker switch Characters 1 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen | | 8501.2 BB | piece |
| 2CLA850130A4101 | Rocker switch Without 1 imprint for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen | | 8501.3 BB | piece |
| 2CLA850140A6201 | Tecla interruptor bip. 1 c/visor - Duna Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen | | 8501.4 DN | pieza |
| 2CLA850140A6301 | Tecla interruptor bip. 1 c/visor - Taupé Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen | | 8501.4 TP | pieza |
| 2CLA850140A4101 | Rocker switch Characters 1 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen | | 8501.4 BB | piece |
| 2CLA860100A1401 | Rocker Without imprint 1 for Switch/push button, Single rocker Chrome - Skymoon | | 8601 CR | piece |
| 2CLA860100A1501 | Rocker Without imprint 1 for Switch/push button, Single rocker Black - Skymoon | | 8601 CN | piece |
| 2CLA860130A1401 | Rocker Without imprint 1 for Switch/push button, Single rocker Chrome - Skymoon | | 8601.3 CR | piece |
| 2CLA860130A1501 | Rocker Without imprint 1 for Switch/push button, Single rocker Black - Skymoon | | 8601.3 CN | piece |
| 2CLA870100A1101 | Tecla interruptor- conmutador Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco | 1 | 8701 BA | pieza |
| 2CLA870120A1101 | Tecla interruptor bipolar 1 Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco | | 8701.2 BA | pieza |

| | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|
| 2CLA870130A1101 | Tecla interruptor c/visor Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco | 1 | 8701.3 BA | pieza |
| 2CLA870140A1101 | Tecla interruptor bip. c/visor Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco | 1 | 8701.4 BA | pieza |
| 2CLA880100A1501 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker negro - Vega | 1 | 8801 NT | pieza |
| 2CLA880100A7201 | Rocker None for Switch/push button, One- part rocker Niquel - Vega | 1 | 8801 NZ | piece |
| 2CLA880100A7101 | Rocker None for Switch/push button, One- part rocker Stainless steel - Vega | 1 | 8801 AZ | piece |
| 2CLA880108A1001 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker blanco - Alter Vega | 1 | 8801.08 BT | pieza |
| 2CLA880100A1601 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker gris - Vega | 1 | 8801 GN | pieza |
| 2CLA880100A6201 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker duna - Vega | 1 | 8801 DN | pieza |
| 2CLA880100A7301 | Rocker None for Switch/push button, One- part rocker Black - Vega | 1 | 8801 CZ | piece |
| 2CLA880100A1101 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker blanco - Vega | 1 | 8801 BL | pieza |
| 2CLA880100A1001 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker blanco - Vega | 1 | 8801 BT | pieza |
| 2CLA880128A1501 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega | 1 | 8801.28 NT | pieza |
| 2CLA880130A1101 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker blanco - Vega | 1 | 8801.3 BL | pieza |
| 2CLA880120A7101 | Rocker Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Vega | 1 | 8801.2 AZ | piece |
| 2CLA880120A7201 | Rocker Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Vega | 1 | 8801.2 NZ | piece |
| 2CLA880120A7301 | Rocker Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega | 1 | 8801.2 CZ | piece |

| | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|
| 2CLA880128A1601 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker gris - Alter Vega | 1 | 8801.28 GN | pieza |
| 2CLA880108A1501 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega | 1 | 8801.08 NT | pieza |
| 2CLA880120A6201 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker duna - Vega | 1 | 8801.2 DN | pieza |
| 2CLA880128A1101 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega | 1 | 8801.28 BL | pieza |
| 2CLA880130A1501 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega | 1 | 8801.3 NT | pieza |
| 2CLA880128A1001 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega | 1 | 8801.28 BT | pieza |
| 2CLA880120A1501 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega | 1 | 8801.2 NT | pieza |
| 2CLA880130A1601 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker gris - Vega | 1 | 8801.3 GN | pieza |
| 2CLA880120A1601 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker gris - Vega | 1 | 8801.2 GN | pieza |
| 2CLA880108A1101 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega | 1 | 8801.08 BL | pieza |
| 2CLA880108A7301 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega | 1 | 8801.08 CZ | piece |
| 2CLA880140A6201 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker duna - Vega | 1 | 8801.4 DN | pieza |
| 2CLA880120A1001 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega | 1 | 8801.2 BT | pieza |
| 2CLA880108A6201 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker duna - Alter Vega | 1 | 8801.08 DN | pieza |
| 2CLA880120A1101 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega | 1 | 8801.2 BL | pieza |
| 2CLA880148A7101 | Rocker Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Alter Vega | 1 | 8801.48 AZ | piece |


| | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|
| 2CLA880108A1601 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker gris - Alter Vega | 1 | 8801.08 GN | pieza |
| 2CLA880128A7201 | Rocker Characters 0 and 11 for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Alter Vega | | 8801.28 NZ | piece |
| 2CLA880148A7201 | Rocker Characters 0 and 11 for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Alter Vega | | 8801.48 NZ | piece |
| 2CLA880128A7101 | Rocker Characters 0 and 11 for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Alter Vega | | 8801.28 AZ | piece |
| 2CLA880138A1001 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker blanco - Alter Vega | 1 | 8801.38 BT | pieza |
| 2CLA880108A7101 | Rocker None for Switch/push button, One- part rocker Stainless steel - Alter Vega | 1 | 8801.08 AZ | piece |
| 2CLA880128A6201 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker duna - Alter Vega | 1 | 8801.28 DN | pieza |
| 2CLA880140A7301 | Rocker Characters 0 and 11 for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega | | 8801.4 CZ | piece |
| 2CLA880128A7301 | Rocker Characters 0 and 11 for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega | | 8801.28 CZ | piece |
| 2CLA880108A7201 | Rocker None for Switch/push button, One- part rocker Niquel - Alter Vega | 1 | 8801.08 NZ | piece |
| 2CLA880148A1601 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker gris - Alter Vega | 1 | 8801.48 GN | pieza |
| 2CLA880130A1001 | Tecla None for Switch/push button, One- part rocker blanco - Vega | 1 | 8801.3 BT | pieza |
| 2CLA880148A1501 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega | 1 | 8801.48 NT | pieza |
| 2CLA880140A1601 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker gris - Vega | 1 | 8801.4 GN | pieza |
| 2CLA880140A7201 | Rocker Characters 0 and 11 for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Vega | | 8801.4 NZ | piece |

| | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|
| 2CLA880138A1101 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega | 1 | 8801.38 BL | pieza |
| 2CLA880130A7101 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Vega | 1 | 8801.3 AZ | piece |
| 2CLA880140A7101 | Rocker Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Vega | 1 | 8801.4 AZ | piece |
| 2CLA880148A1001 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega | 1 | 8801.48 BT | pieza |
| 2CLA880130A7201 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Vega | 1 | 8801.3 NZ | piece |
| 2CLA880148A1101 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega | 1 | 8801.48 BL | pieza |
| 2CLA880130A7301 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega | 1 | 8801.3 CZ | piece |
| 2CLA880138A7101 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Alter Vega | 1 | 8801.38 AZ | piece |
| 2CLA880140A1501 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega | 1 | 8801.4 NT | pieza |
| 2CLA880130A6201 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker duna - Vega | 1 | 8801.3 DN | pieza |
| 2CLA880138A1501 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega | 1 | 8801.38 NT | pieza |
| 2CLA880138A1601 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker gris - Alter Vega | 1 | 8801.38 GN | pieza |
| 2CLA880138A6201 | Tecla None for Switch/push button, One-part rocker duna - Alter Vega | 1 | 8801.38 DN | pieza |
| 2CLA880148A7301 | Rocker Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega | 1 | 8801.48 CZ | piece |
| 2CLA880140A1101 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega | 1 | 8801.4 BL | pieza |
| 2CLA880138A7201 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Alter Vega | 1 | 8801.38 NZ | piece |

| | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|
| 2CLA880138A7301 | Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega | 1 | 8801.38 CZ | pieza |
| 2CLA880140A1001 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega | 1 | 8801.4 BT | pieza |
| 2CLA880148A6201 | Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker duna - Alter Vega | 1 | 8801.48 DN | pieza |
| 2CLA890140A1801 | Tecla Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba | 1 | 8901.4 GR | pieza |
| 2CLA890140A1001 | Tecla Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba | 1 | 8901.4 BT | pieza |
| 2CLA890140A1501 | Tecla Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba | 1 | 8901.4 NT | pieza |
| 2CLA890140A1101 | Tecla Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba | 1 | 8901.4 BL | pieza |

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Series de mecanismos > Mecanismos > Funciones mecánicas

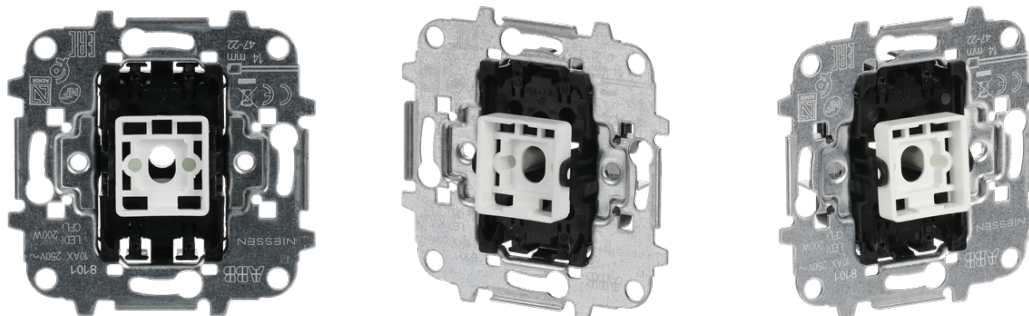



360°

