


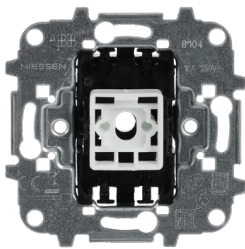

Detalles del producto

8104

Pulsador Pulsador individual for 1 rocker, 1 NO 0 NC 1 CO 10 A



Información General

Tipo de producto extendido:	8104
Código de producto:	2CLA810400A1001
EAN:	8427238016443
Descripción corta:	Pulsador Pulsador individual for 1 rocker, 1 NO 0 NC 1 CO 10 A
Descripción larga:	<p>Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados.</p> <p>La referencia 2CLA810400A1001 concretamente, se trata de un/a pulsador.</p> <p>Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Composición: Elemento básico, Tipo de operación: Balancín, Modelo: Pulsador único, Tipo de fijación: Fijación mediante rosca, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Voltaje nominal: 250V, Sin halógenos, Corriente nominal (medida): 10A, Número de polos: 1, Número de balancines: 1, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 25mm.</p> <p>Fabricado en España</p>

Display Name: 8104

Instalación

Instrucciones y manuales: 2CLX810109A1001

Tipo de montaje: Montaje empotrado

Tipo de fijación: Tornillo

Ambiente

Temperatura ambiente: Funcionamiento -5 ... +35 °C
Almacenamiento -5 ... +50 °C

Grado de protección: IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica: 9AKK107046A0356

Configuración de los contactos: 1 NO, 0 NC

Número de polos: 1P

Número de interruptores basculantes: 1

Tipo de actuador: Rocker

Tipo de conexión: Sin tornillos

Accesorios disponibles: Sí

Número de pilas: 0

Eléctrica

Tensión nominal (U_r): 250 V

Corriente nominal (I_n): 10 A

Número de contactos CO: 1

Número de contactos NC: 0

Número de contactos NO: 1

Diseño

Serie de mecanismos: Platform 8100
Alba
Sky Niessen
Alter Vega
Vega
Vega Estanco
Arco

Acabado de superficie: Sin tratar

Material:	Plástico Termoplástico
Leyenda:	Sin símbolo
Número de módulos:	2

Dimensiones

Ancho del product:	0.149 m
Alto del producto:	0.078 m
Largo del product:	0.225 m
Peso del product:	0.057 kg
Profundidad incorporada (t₂):	25 mm

Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO):	2CL0810400
---	------------

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
--------------------------	----

Valor Circular

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 59 %

Contenido de material sostenible en los envases (% en peso): Cartón reciclado - 92 %

Vida útil del producto prolongada: Durabilidad del producto
Modularidad del producto
La extensión de la vida útil de los activos del cliente es posible gracias a la oferta y los servicios de apoyo

Se ofrece con los servicios de recogida: Devolución para reciclaje

Declaración Ambiental de Producto - EPD: 9AKK108468A8668

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CLC00000008204
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH:	2CLC00000003452
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251231
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

WEEE B2C / B2B:

De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE: 9AKK106713A1744

EU Data Act Applicability and Compliance: Not Applicable

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9: EC000029 - Push button

ETIM 10: EC000029 - Push button

UNSPSC: 39122200

Accesorios

Identificador	Descripción	Cantidad	Tipo	Unidad de medida
ABB2CLA857110A1101	Marco basico 1 elemento - 1 Blanco 1 ventana blanco - Sky Niessen		8571.1 BL	pieza
ABB2CLA857210A1101	Marco basico 2 elementos 1 - Blanco 2 ventanas blanco - Sky Niessen		8572.1 BL	pieza
ABB2CLA857310A1101	Marco basico 3 elementos 1 - Blanco 3 ventanas blanco - Sky Niessen		8573.1 BL	pieza
ABB2CLA857410A1101	Marco basico 4 elementos 1 - Blanco 4 ventanas blanco - Sky Niessen		8574.1 BL	pieza
ABB2CLA857100A1101	Marco 1 elemento - Blanco 1 1 ventana blanco - Sky Niessen		8571 BL	pieza
ABB2CLA857200A1101	Marco 2 elementos - 1 Blanco 2 ventanas blanco - Sky Niessen	1	8572 BL	pieza
ABB2CLA857300A1101	Marco 3 elementos - 1 Blanco 3 ventanas blanco - Sky Niessen	1	8573 BL	pieza
ABB2CLA857400A1101	Marco 4 elementos - 1 Blanco 4 ventanas blanco - Sky Niessen	1	8574 BL	pieza
ABB2CLA857100A1301	Marco 1 elemento- Plata 1 1 ventana plateado - Sky Niessen		8571 PL	pieza
ABB2CLA857200A1301	Marco 2 elementos- Plata 1 2 ventanas plateado - Sky Niessen	1	8572 PL	pieza
ABB2CLA857300A1301	Marco 3 elementos- Plata 1 3 ventanas plateado - Sky Niessen	1	8573 PL	pieza
ABB2CLA857400A1301	Marco 4 elementos- Plata 1 4 ventanas plateado - Sky Niessen	1	8574 PL	pieza

ABB2CLA857100A6201	Marco 1 elemento - Duna 11 ventana arena - Sky Niessen		8571 DN	pieza
ABB2CLA857200A6201	Marco 2 elementos - Duna 1 2 ventanas arena - Sky Niessen		8572 DN	pieza
ABB2CLA857300A6201	Marco 3 elementos - Duna 1 3 ventanas arena - Sky Niessen		8573 DN	pieza
ABB2CLA857400A6201	Marco 4 elementos - Duna 1 4 ventanas arena - Sky Niessen		8574 DN	pieza
ABB2CLA857100A6301	Marco 1 elemento - Taupé 1 1 ventana marrón - Sky Niessen		8571 TP	pieza
ABB2CLA857200A6301	Marco 2 elementos - 1 Taupé 2 ventanas marrón - Sky Niessen		8572 TP	pieza
ABB2CLA857300A6301	Marco 3 elementos - 1 Taupé 3 ventanas marrón - Sky Niessen		8573 TP	pieza
ABB2CLA857400A6301	Marco 4 elementos - 1 Taupé 4 ventanas marrón - Sky Niessen		8574 TP	pieza
ABB2CLA857100A1901	Marco 1 elemento - 1 Comodoro 1 ventana verde - Sky Niessen		8571 CM	pieza
ABB2CLA857200A1901	Marco 2 elementos - 1 Comodoro 2 ventanas verde - Sky Niessen		8572 CM	pieza
ABB2CLA857300A1901	Marco 3 elementos - 1 Comodoro 3 ventanas verde - Sky Niessen		8573 CM	pieza
ABB2CLA857400A1901	Marco 4 elementos - 1 Comodoro 4 ventanas verde - Sky Niessen		8574 CM	pieza
ABB2CLA857100A1501	Marco 1 elemento - Negro 1 Soft 1 ventana negro - Sky Niessen		8571 NS	pieza
ABB2CLA857200A1501	Marco 2 elementos - 1 Negro Soft 2 ventanas negro - Sky Niessen		8572 NS	pieza
ABB2CLA857300A1501	Marco 3 elementos - 1 Negro Soft 3 ventanas negro - Sky Niessen		8573 NS	pieza
ABB2CLA857400A1501	Marco 4 elementos - 1 Negro Soft 4 ventanas negro - Sky Niessen		8574 NS	pieza
ABB2CLA857100A1401	Marco 1 elemento - Acero 1 Inoxidable 1 ventana acero inoxidable - Sky Niessen		8571 AI	pieza
ABB2CLA857200A1401	Marco 2 elementos - Acero1 Inoxidable 2 ventanas acero inoxidable - Sky Niessen		8572 AI	pieza

ABB2CLA857300A1401	Marco 3 elementos - Acero1 Inoxidable 3 ventanas acero inoxidable - Sky Niessen		8573 AI	pieza
ABB2CLA857400A1401	Marco 4 elementos - 1 Acero Inoxidable 4 ventanas acero inoxidable - Sky Niessen		8574 AI	pieza
ABB2CLA857100A1201	Marco 1 elemento - Oro 1 Envejecido 1 ventana dorado - Sky Niessen		8571 OE	pieza
ABB2CLA857200A1201	Marco 2 elementos - Oro 1 Envejecido 2 ventanas dorado - Sky Niessen		8572 OE	pieza
ABB2CLA857300A1201	Marco 3 elementos - Oro 1 Envejecido 3 ventanas dorado - Sky Niessen		8573 OE	pieza
ABB2CLA857400A1201	Marco 4 elementos - Oro 1 Envejecido 4 ventanas dorado - Sky Niessen		8574 OE	pieza
ABB2CLA857100A3001	Marco 1 elemento - Cristal1 Blanco 1 ventana blanco - Sky Niessen		8571 CB	pieza
ABB2CLA857200A3001	Marco 2 elementos - 1 Cristal Blanco 2 ventanas blanco - Sky Niessen		8572 CB	pieza
ABB2CLA857300A3001	Marco 3 elementos - 1 Cristal Blanco 3 ventanas blanco - Sky Niessen		8573 CB	pieza
ABB2CLA857400A3001	Marco 4 elementos - 1 Cristal Blanco 4 ventanas blanco - Sky Niessen		8574 CB	pieza
ABB2CLA857100A3101	Marco 1 elemento - Cristal1 Negro 1 ventana negro - Sky Niessen		8571 CN	pieza
ABB2CLA857200A3101	Marco 2 elementos - 1 Cristal Negro 2 ventanas negro - Sky Niessen		8572 CN	pieza
ABB2CLA857300A3101	Marco 3 elementos - 1 Cristal Negro 3 ventanas negro - Sky Niessen		8573 CN	pieza
ABB2CLA857400A3101	Marco 4 elementos - 1 Cristal Negro 4 ventanas negro - Sky Niessen		8574 CN	pieza
ABB2CLA857100A2001	Marco 1 elemento - Fresno1 1 ventana madera - Sky Niessen		8571 FR	pieza
ABB2CLA857200A2001	Marco 2 elementos - 1 Fresno 2 ventanas madera - Sky Niessen		8572 FR	pieza
ABB2CLA857300A2001	Marco 3 elementos - 1 Fresno 3 ventanas madera - Sky Niessen		8573 FR	pieza
ABB2CLA857400A2001	Marco 4 elementos - 1 Fresno 4 ventanas madera - Sky Niessen		8574 FR	pieza
ABB2CLA857100A2101	Marco 1 elemento - 1 Wengué 1 ventana madera - Sky Niessen		8571 WN	pieza

ABB2CLA857200A2101	Marco 2 elementos - Wengué 2 ventanas madera - Sky Niessen	1	8572 WN	pieza
ABB2CLA857300A2101	Marco 3 elementos - Wengué 3 ventanas madera - Sky Niessen	1	8573 WN	pieza
ABB2CLA857400A2101	Marco 4 elementos - Wengué 4 ventanas madera - Sky Niessen	1	8574 WN	pieza
ABB2CLA860100A1401	Rocker Without imprint for Switch/push button, Single rocker Chrome - Skymoon	1	8601 CR	piece
ABB2CLA867100A4001	Frame 1-gang StainlessSteel - Skymoon	1	8671 OX	piece
ABB2CLA867200A4001	Frame 2-gang StainlessSteel - Skymoon	1	8672 OX	piece
ABB2CLA867300A4001	Frame 3-gang StainlessSteel - Skymoon	1	8673 OX	piece
ABB2CLA860100A1501	Rocker Without imprint for Switch/push button, Single rocker Black - Skymoon	1	8601 CN	piece
ABB2CLA867100A3101	Frame 1-gang Black - Skymoon	1	8671 CN	piece
ABB2CLA867200A3101	Frame 2-gang Black - Skymoon	1	8672 CN	piece
ABB2CLA867300A3101	Frame 3-gang Black - Skymoon	1	8673 CN	piece
ABB2CLA867100A3001	Frame 1-gang White - Skymoon	1	8671 CB	piece
ABB2CLA867200A3001	Frame 2-gang White - Skymoon	1	8672 CB	piece
ABB2CLA867300A3001	Frame 3-gang White - Skymoon	1	8673 CB	piece
ABB2CLA847100A1001	Marco 1 elemento - Blanco jazmín 1 ventana blanco crema - Olas	1	8471 BL	pieza
ABB2CLA847200A1001	Marco 2 elementos vertical - Blanco jazmín 2 ventanas blanco crema - Olas	1	8472 BL	pieza
ABB2CLA847300A1001	Marco 3 elementos vertical - Blanco jazmín 3 ventanas blanco crema - Olas	1	8473 BL	pieza
ABB2CLA847400A1001	Marco 4 elementos vertical - Blanco jazmín 4 ventanas blanco crema - Olas	1	8474 BL	pieza
ABB2CLA847100A1701	Frame 1-gang Beige - Olas	1	8471 AR	piece
ABB2CLA847200A1701	Frame vertical 2-gang Beige - Olas	1	8472 AR	piece
ABB2CLA847300A1701	Frame vertical 3-gang Beige - Olas	1	8473 AR	piece
ABB2CLA847400A1701	Frame vertical 4-gang Beige - Olas	1	8474 AR	piece

ABB2CLA847100A1101	Frame 1-gang Bronze - Olas	1	8471 CS	piece
ABB2CLA847200A1101	Frame vertical 2-gang Bronze - Olas	1	8472 CS	piece
ABB2CLA847300A1101	Frame vertical 3-gang Bronze - Olas	1	8473 CS	piece
ABB2CLA847400A1101	Frame vertical 4-gang Bronze - Olas	1	8474 CS	piece
ABB2CLA847100A1401	Marco 1 elemento - Titanio 1 ventana titanio - Olas	1	8471 TT	pieza
ABB2CLA847200A1401	Marco 2 elementos vertical - Titanio 2 ventanas titanio - Olas	1	8472 TT	pieza
ABB2CLA847300A1401	Marco 3 elementos vertical - Titanio 3 ventanas titanio - Olas	1	8473 TT	pieza
ABB2CLA847400A1401	Marco 4 elementos vertical - Titanio 4 ventanas titanio - Olas	1	8474 TT	pieza
ABB2CLA847100A1201	Frame 1-gang Aluminium -1 Olas	1	8471 AL	piece
ABB2CLA847200A1201	Frame vertical 2-gang Aluminium - Olas	1	8472 AL	piece
ABB2CLA847300A1201	Frame vertical 3-gang Aluminium - Olas	1	8473 AL	piece
ABB2CLA847400A1201	Frame vertical 4-gang Aluminium - Olas	1	8474 AL	piece
ABB2CLA847100A1501	Frame 1-gang Aluminium -1 Olas	1	8471 AP	piece
ABB2CLA847200A1501	Frame vertical 2-gang Aluminium - Olas	1	8472 AP	piece
ABB2CLA847300A1501	Frame vertical 3-gang Aluminium - Olas	1	8473 AP	piece
ABB2CLA847400A1501	Frame vertical 4-gang Aluminium - Olas	1	8474 AP	piece
ABB2CLA827100A1101	Marco 1 elemento - Blanco Alpino 1 ventana blanco - Arco	1	8271 BA	pieza
ABB2CLA827200A1101	Marco 2 elementos - Blanco Alpino 2 ventanas blanco - Arco	1	8272 BA	pieza
ABB2CLA827300A1101	Marco 3 elementos - Blanco Alpino 3 ventanas blanco - Arco	1	8273 BA	pieza
ABB2CLA827400A1101	Marco 4 elementos - Blanco Alpino 4 ventanas blanco - Arco	1	8274 BA	pieza
ABB2CLA827100A1001	Frame 1-gang Ivory - Arco	1	8271 BM	piece
ABB2CLA827200A1001	Frame 2-gang Ivory - Arco	1	8272 BM	piece
ABB2CLA827300A1001	Frame 3-gang Ivory - Arco	1	8273 BM	piece
ABB2CLA827400A1001	Frame 4-gang Ivory - Arco	1	8274 BM	piece
ABB2CLA827110A1101	Marco 1 elemento - Blanco Alpino 1 ventana blanco - Arco	1	8271.1 BA	pieza

ABB2CLA827210A1101	Marco 2 elementos horizontal - Blanco Alpino 2 ventanas blanco - Arco	1	8272.1 BA	pieza
ABB2CLA827310A1101	Marco 3 elementos horizontal - Blanco Alpino 3 ventanas blanco - Arco	1	8273.1 BA	pieza
ABB2CLA827110A1001	Frame 1-gang Ivory - Arco	1	8271.1 BM	piece
2CLA890100A1101	Tecla interruptor-conmutador BL Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8901 BL	pieza
2CLA890100A1001	Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8901 BT	pieza
2CLA890100A1801	Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba	1	8901 GR	pieza
2CLA890100A1501	Tecla interruptor-conmutador NT Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba	1	8901 NT	pieza
2CLA890130A1101	Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8901.3 BL	pieza
2CLA890130A1001	Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8901.3 BT	pieza
2CLA890130A1801	Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba	1	8901.3 GR	pieza
2CLA890130A1501	Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba	1	8901.3 NT	pieza
2CLA890109A1101	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity	1	8901.09 BL	pieza
2CLA890109A1001	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity	1	8901.09 BT	pieza
2CLA890109A1801	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker gris - Alba Infinity	1	8901.09 GR	pieza
2CLA890109A1501	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker negro - Alba Infinity	1	8901.09 NT	pieza
2CLA890139A1101	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity	1	8901.39 BL	pieza

2CLA890139A1001	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity	1	8901.39 BT	pieza
2CLA890139A1801	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker gris - Alba Infinity	1	8901.39 GR	pieza
2CLA890139A1501	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker negro - Alba Infinity	1	8901.39 NT	pieza
2CLA480420A1601	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.2 GN	pieza
2CLA480420A6201	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.2 DN	pieza
2CLA480440A1001	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.4 BT	pieza
2CLA480430A1001	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.3 BT	pieza
2CLA480400A1601	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804 GN	pieza
2CLA480440A1101	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.4 BL	pieza
2CLA480440A1501	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.4 NT	pieza
2CLA480400A6201	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804 DN	pieza
2CLA480420A1001	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.2 BT	pieza
2CLA480430A1101	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.3 BL	pieza
2CLA480400A1501	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804 NT	pieza
2CLA480430A1501	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.3 NT	pieza
2CLA480440A6201	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.4 DN	pieza
2CLA480400A1101	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804 BL	pieza
2CLA480440A1601	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.4 GN	pieza
2CLA480420A1501	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.2 NT	pieza
2CLA480420A1101	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.2 BL	pieza
2CLA480430A1601	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.3 GN	pieza
2CLA480400A1001	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804 BT	pieza
2CLA480430A6201	Rocker push button - Vega Estanco	1	4804.3 DN	pieza

2CLA550430A1301	Cover push button w/bell 1 sym & indicator Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto		5504.3 PL	piece
2CLA550400A1101	Cover push button w/bell 1 symbol Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker White - Tacto		5504 BL	piece
2CLA550430A1801	Cover push button w/bell 1 sym & indicator Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto		5504.3 AN	piece
2CLA550400A1301	Cover push button w/bell 1 symbol Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto		5504 PL	piece
2CLA550430A1901	Cover push button w/bell 1 sym & indicator Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto		5504.3 CV	piece
2CLA550420A1801	Cover push button w/light symbol Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto	1	5504.2 AN	piece
2CLA550440A1101	Cover push button w/light sym & indic. Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker White - Tacto	1	5504.4 BL	piece
2CLA550420A1901	Cover push button w/light symbol Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto	1	5504.2 CV	piece
2CLA550440A1301	Cover push button w/light sym & indic. Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto	1	5504.4 PL	piece
2CLA550400A1801	Cover push button w/bell 1 symbol Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto		5504 AN	piece
2CLA550440A1801	Cover push button w/light sym & indic. Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto	1	5504.4 AN	piece
2CLA550430A1101	Cover push button w/bell 1 sym & indicator Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker White - Tacto		5504.3 BL	piece

2CLA550440A1901	Cover push button w/light sym & indic. Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto	1	5504.4 CV	piece
2CLA550400A1901	Cover push button w/bell symbol Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto	1	5504 CV	piece
2CLA550420A1101	Cover push button w/light symbol Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker White - Tacto	1	5504.2 BL	piece
2CLA550420A1301	Cover push button w/light symbol Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto	1	5504.2 PL	piece
2CLA550430A1303	5504.3 TT Cover push butt. w/bell & ind	1	5504.3 TT	piece
2CLA550430A1803	5504.3 AN Cover push butt. w/bell & ind	1	5504.3 AN	piece
2CLA550430A1103	5504.3 BL Cover push butt. w/bell & ind	1	5504.3 BL	piece
2CLA550430A1903	5504.3 CV Cover push butt. w/bell & ind	1	5504.3 CV	piece
2CLA550440A1103	5504.4 BL Cov. push b. w/light & indic.	1	5504.4 BL	piece
2CLA550440A1303	5504.4 TT Cov. push b. w/light & indic.	1	5504.4 TT	piece
2CLA550440A1803	5504.4 AN Cov. push b. w/light & indic.	1	5504.4 AN	piece
2CLA550440A1903	5504.4 CV Cov. push b. w/light & indic.	1	5504.4 CV	piece
2CLA550400A1166	Push button bell Symbol "bell" Single push button 1P 1NO 0NC 1CO White - Tacto	1	B5504 BL	piece
2CLA550400A1366	Push button bell Symbol "bell" Single push button 1P 1NO 0NC 1CO Silver - Tacto	1	B5504 PL	piece
2CLA550400A1966	Push button bell Symbol "bell" Single push button 1P 1NO 0NC 1CO Brass - Tacto	1	B5504 CV	piece
2CLA820420A1001	Rockr push button Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8204.2 BM	piece
2CLA820420A1101	Tecla pulsador luz - Blanco Alpino Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8204.2 BA	pieza

2CLA820430A1001	Rockr push button Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8204.3 BM	piece
2CLA820430A1101	Tecla pulsador timbre con visor - Blanco Alpino Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8204.3 BA	pieza
2CLA820430A1003	8204.3 BM Cov.push b. w/bell sym & ind.	1	8204.3 BM	piece
2CLA820420A1003	8204.2 BM Cover push b. w/light symb.	1	8204.2 BM	piece
2CLA820420A1103	8204.2 BA Cover push b. w/light symb.	1	8204.2 BA	piece
2CLA820430A1103	8204.3 BA Cov.push b. w/bell sym & ind.	1	8204.3 BA	piece
2CLA820440A1001	Rockr push button Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8204.4 BM	piece
2CLA820400A1001	Rockr push button Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8204 BM	piece
2CLA820440A1101	Tecla pulsador luz con visor - Blanco Alpino Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8204.4 BA	pieza
2CLA820400A1101	Tecla pulsador timbre - Blanco Alpino Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8204 BA	pieza
2CLA820490A1001	Rockr push button Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8204.9 BM	piece
2CLA820490A1101	Pulsador timbre con Rótulo - Blanco Alpino Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8204.9 BA	pieza
2CLA820400A1003	8204 BM Cover push button w/bell symbol	1	8204 BM	piece
2CLA820400A1103	8204 BA Cover push button w/bell symbol	1	8204 BA	piece
2CLA820440A1003	8204.4 BM Cov.push b. w/light sym & ind	1	8204.4 BM	piece
2CLA820440A1103	8204.4 BA Cov.push b. w/light sym & ind	1	8204.4 BA	piece

2CLA840420A1001	Tecla pulsador luz - Blanco1 jazmín Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas		8404.2 BL	pieza
2CLA840420A1101	Rocker push button Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas	1	8404.2 CS	piece
2CLA840420A1401	Tecla pulsador luz - Titanio Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas	1	8404.2 TT	pieza
2CLA840420A1501	Cover push button w/light symbol Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas	1	8404.2 AP	piece
2CLA840420A1701	Cover push button w/light symbol Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas	1	8404.2 AR	piece
2CLA840420A1201	Cover push button w/light symbol Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas	1	8404.2 AL	piece
2CLA840430A1001	Tecla pulsador timbre con1 visor - Blanco jazmín Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas		8404.3 BL	pieza
2CLA840430A1101	Rocker push button Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas	1	8404.3 CS	piece
2CLA840430A1401	Tecla pulsador timbre con1 visor- Titanio Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas		8404.3 TT	pieza
2CLA840400A1001	Tecla pulsador timbre - Blanco jazmín Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas	1	8404 BL	pieza
2CLA840430A1501	Cover push button w/bell 1 sym & indicator Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas		8404.3 AP	piece
2CLA840400A1101	Rocker push button Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas	1	8404 CS	piece

2CLA840430A1701	Cover push button w/bell 1 sym & indicator Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas		8404.3 AR	piece
2CLA840430A1201	Cover push button w/bell 1 sym & indicator Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas		8404.3 AL	piece
2CLA840400A1401	Tecla pulsador timbre - Titanio Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas	1	8404 TT	pieza
2CLA840440A1001	Tecla pulsador luz con visor - Blanco jazmín Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas	1	8404.4 BL	pieza
2CLA840440A1101	Rocker push button Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas	1	8404.4 CS	piece
2CLA840400A1501	Cover push button w/bell 1 symbol Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas		8404 AP	piece
2CLA840440A1401	Tecla pulsador luz con visor- Titanio Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas	1	8404.4 TT	pieza
2CLA840400A1701	Cover push button w/bell 1 symbol Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas		8404 AR	piece
2CLA840440A1501	Cover push button w/light sym & indic. Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas	1	8404.4 AP	piece
2CLA840400A1201	Cover push button w/bell 1 symbol Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas		8404 AL	piece
2CLA840440A1701	Cover push button w/light sym & indic. Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas	1	8404.4 AR	piece
2CLA840440A1201	Cover push button w/light sym & indic. Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas	1	8404.4 AL	piece

2CLA840400A1066	B8404 BL Rocker push button	1	B8404 BL	piece
2CLA840400A1166	Rocker push button Symbol "bell" Single push button 1P 1NO 0NC 1CO Brass - Olas	1	B8404 CS	piece
2CLA840400A1466	Pulsador Olas - Titanio Símbolo "campana" Pulsador individual 1P 1NO 0NC 1CO titanio - Olas	1	B8404 TT	pieza
2CLA840400A1566	B8404 AP Rocker push button	1	B8404 AP	piece
2CLA840400A1766	B8404 AR Rocker push button	1	B8404 AR	piece
2CLA840400A1266	B8404 AL Rocker push button	1	B8404 AL	piece
2CLA850100A1101	Tecla interruptor-conmutador - Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen	1	8501 BL	pieza
2CLA850100A1301	Tecla interruptor-conmutador- Plata Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen	1	8501 PL	pieza
2CLA850100A1401	Tecla interruptor-conmutador - Acero Inoxidable Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen	1	8501 AI	pieza
2CLA850100A1501	Tecla interruptor-conmutador - Negro Soft Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen	1	8501 NS	pieza
2CLA850130A2501	Tecla interruptor c/visor - 1 Cristal Negro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen	1	8501.3 CN	pieza
2CLA850100A2101	Tecla interruptor-conmutador - Cristal Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen	1	8501 CB	pieza
2CLA850100A2501	Tecla interruptor-conmutador - Cristal Negro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen	1	8501 CN	pieza

2CLA850100A1201	Tecla interruptor- conmutador - Oro Envejecido Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen	1	8501 OE	pieza
2CLA850130A1101	Tecla interruptor c/visor - 1 Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen		8501.3 BL	pieza
2CLA850130A1301	Tecla interruptor c/visor- 1 Plata Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen		8501.3 PL	pieza
2CLA850130A1401	Tecla interruptor c/visor - 1 Acero Inoxidable Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen		8501.3 AI	pieza
2CLA850100A1901	Tecla interruptor- conmutador - Comodoro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen	1	8501 CM	pieza
2CLA850130A1501	Tecla interruptor c/visor - 1 Negro Soft Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen		8501.3 NS	pieza
2CLA850130A2101	Tecla interruptor c/visor - 1 Cristal Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen		8501.3 CB	pieza
2CLA850100A6201	Tecla interruptor- conmutador - Duna Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen	1	8501 DN	pieza
2CLA850130A1201	Tecla interruptor c/visor - 1 Oro Envejecido Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen		8501.3 OE	pieza
2CLA850100A6301	Tecla interruptor- conmutador - Taupé Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen	1	8501 TP	pieza
2CLA850100A4101	Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen	1	8501 BB	piece

2CLA850420A1101	Tecla pulsador luz - Blanco1 Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen		8504.2 BL	pieza
2CLA850420A1301	Tecla pulsador luz- Plata 1 Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen		8504.2 PL	pieza
2CLA850130A1901	Tecla interruptor c/visor - 1 Comodoro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen		8501.3 CM	pieza
2CLA850420A1401	Tecla pulsador luz - Acero 1 Inoxidable Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen		8504.2 AI	pieza
2CLA850130A6301	Tecla interruptor c/visor - 1 Taupé Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen		8501.3 TP	pieza
2CLA850420A1501	Tecla pulsador luz - Negro 1 Soft Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen		8504.2 NS	pieza
2CLA850430A1101	Tecla pulsador timbre 1 c/visor - Blanco Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen		8504.3 BL	pieza
2CLA850430A1301	Tecla pulsador timbre 1 c/visor- Plata Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen		8504.3 PL	pieza
2CLA850400A1101	Tecla pulsador timbre - 1 Blanco Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen		8504 BL	pieza
2CLA850130A6201	Tecla interruptor c/visor - 1 Duna Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen		8501.3 DN	pieza
2CLA850400A1301	Tecla pulsador timbre- 1 Plata Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen		8504 PL	pieza
2CLA850430A1401	Tecla pulsador timbre 1 c/visor - Acero Inoxidable Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen		8504.3 AI	pieza

2CLA850440A1301	Tecla pulsador luz c/visor-1 Plata Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen		8504.4 PL	pieza
2CLA850400A1401	Tecla pulsador timbre - 1 Acero Inoxidable Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen		8504 AI	pieza
2CLA850430A1501	Tecla pulsador timbre 1 c/visor - Negro Soft Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen		8504.3 NS	pieza
2CLA850130A4101	Rocker switch Without 1 imprint for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen		8501.3 BB	piece
2CLA850440A1401	Tecla pulsador luz c/visor 1 - Acero Inoxidable Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen		8504.4 AI	pieza
2CLA850440A1101	Tecla pulsador luz c/visor 1 - Blanco Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen		8504.4 BL	pieza
2CLA850400A1501	Tecla pulsador timbre - 1 Negro Soft Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen		8504 NS	pieza
2CLA850440A1501	Tecla pulsador luz c/visor 1 - Negro Soft Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen		8504.4 NS	pieza
2CLA850420A1201	Tecla pulsador luz - Oro 1 Envejecido Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen		8504.2 OE	pieza
2CLA850430A1201	Tecla pulsador timbre 1 c/visor - Oro Envejecido Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen		8504.3 OE	pieza
2CLA850420A1901	Tecla pulsador luz - 1 Comodoro Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen		8504.2 CM	pieza

2CLA850430A1901	Tecla pulsador timbre c/visor - Comodoro Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen	1	8504.3 CM	pieza
2CLA850400A6201	Tecla pulsador timbre - Duna Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen	1	8504 DN	pieza
2CLA850430A6201	Tecla pulsador timbre c/visor - Duna Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen	1	8504.3 DN	pieza
2CLA850400A6301	Tecla pulsador timbre - Taupé Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen	1	8504 TP	pieza
2CLA850420A6301	Tecla pulsador luz - Taupé Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen	1	8504.2 TP	pieza
2CLA850420A6201	Tecla pulsador luz - Duna Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen	1	8504.2 DN	pieza
2CLA850440A1201	Tecla pulsador luz c/visor - Oro Envejecido Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen	1	8504.4 OE	pieza
2CLA850430A6301	Tecla pulsador timbre c/visor - Taupé Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen	1	8504.3 TP	pieza
2CLA850420A4101	Rocker push button Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen	1	8504.2 BB	pieza
2CLA850440A1901	Tecla pulsador luz c/visor - Comodoro Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen	1	8504.4 CM	pieza
2CLA850400A1201	Tecla pulsador timbre - Oro Envejecido Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen	1	8504 OE	pieza

2CLA850400A1901	Tecla pulsador timbre - Comodoro Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen	1	8504 CM	pieza
2CLA850400A4101	Rocker push button Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen	1	8504 BB	piece
2CLA850430A4101	Rocker push button Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen	1	8504.3 BB	piece
2CLA850440A6201	Tecla pulsador luz c/visor - Duna Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen	1	8504.4 DN	pieza
2CLA850440A6301	Tecla pulsador luz c/visor - Taupé Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen	1	8504.4 TP	pieza
2CLA850440A4101	Rocker push button Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen	1	8504.4 BB	piece
2CLA870400A1101	Tecla pulsador timbre Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8704 BA	pieza
2CLA870420A1101	Tecla pulsador luz Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8704.2 BA	pieza
2CLA870430A1101	Tecla pulsador timbre c/visor Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8704.3 BA	pieza
2CLA870440A1101	Tecla pulsador luz c/visor Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8704.4 BA	pieza
2CLA880100A1501	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega	1	8801 NT	pieza
2CLA880100A7201	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Vega	1	8801 NZ	piece
2CLA880100A7101	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Vega	1	8801 AZ	piece

2CLA880108A1001	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.08 BT	pieza
2CLA880100A1601	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker gris - Vega	1	8801 GN	pieza
2CLA880100A6201	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker duna - Vega	1	8801 DN	pieza
2CLA880100A7301	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega	1	8801 CZ	piece
2CLA880100A1101	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801 BL	pieza
2CLA880100A1001	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801 BT	pieza
2CLA880130A1101	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801.3 BL	pieza
2CLA880108A1501	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega	1	8801.08 NT	pieza
2CLA880130A1501	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega	1	8801.3 NT	pieza
2CLA880130A1601	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker gris - Vega	1	8801.3 GN	pieza
2CLA880108A1101	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.08 BL	pieza
2CLA880108A7301	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega	1	8801.08 CZ	piece
2CLA880108A6201	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker duna - Alter Vega	1	8801.08 DN	pieza
2CLA880108A1601	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker gris - Alter Vega	1	8801.08 GN	pieza
2CLA880138A1001	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.38 BT	pieza
2CLA880108A7101	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Alter Vega	1	8801.08 AZ	piece
2CLA880428A1101	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8804.28 BL	pieza

2CLA880400A1001	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8804 BT	pieza
2CLA880108A7201	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Alter Vega	1	8801.08 NZ	piece
2CLA880438A6201	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker duna - Alter Vega	1	8804.38 DN	pieza
2CLA880428A1001	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8804.28 BT	pieza
2CLA880130A1001	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801.3 BT	pieza
2CLA880400A1101	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8804 BL	pieza
2CLA880420A1501	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega	1	8804.2 NT	pieza
2CLA880408A7301	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega	1	8804.08 CZ	piece
2CLA880408A6201	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker duna - Alter Vega	1	8804.08 DN	pieza
2CLA880138A1101	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.38 BL	pieza
2CLA880438A7301	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega	1	8804.38 CZ	piece
2CLA880408A7101	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Alter Vega	1	8804.08 AZ	piece
2CLA880130A7101	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Vega	1	8801.3 AZ	piece
2CLA880438A7201	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Alter Vega	1	8804.38 NZ	piece
2CLA880420A1101	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8804.2 BL	pieza
2CLA880408A7201	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Alter Vega	1	8804.08 NZ	piece
2CLA880420A1001	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8804.2 BT	pieza

2CLA880448A1101	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8804.48 BL	pieza
2CLA880438A7101	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Alter Vega	1	8804.38 AZ	pieza
2CLA880408A1601	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker gris - Alter Vega	1	8804.08 GN	pieza
2CLA880400A7101	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Vega	1	8804 AZ	pieza
2CLA880440A1601	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker gris - Vega	1	8804.4 GN	pieza
2CLA880448A1001	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8804.48 BT	pieza
2CLA880440A1501	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega	1	8804.4 NT	pieza
2CLA880420A6201	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker duna - Vega	1	8804.2 DN	pieza
2CLA880130A7201	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Vega	1	8801.3 NZ	pieza
2CLA880430A1101	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8804.3 BL	pieza
2CLA880400A7201	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Vega	1	8804 NZ	pieza
2CLA880440A1001	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8804.4 BT	pieza
2CLA880420A7301	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega	1	8804.2 CZ	pieza
2CLA880130A7301	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega	1	8801.3 CZ	pieza
2CLA880430A1001	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8804.3 BT	pieza
2CLA880400A6201	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker duna - Vega	1	8804 DN	pieza
2CLA880400A7301	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega	1	8804 CZ	pieza
2CLA880428A7301	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega	1	8804.28 CZ	pieza

2CLA880138A7101	Rocker None for Switch/push button, One- part rocker Stainless steel - Alter Vega	1	8801.38 AZ	pieza
2CLA880440A1101	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One- part rocker blanco - Vega	1	8804.4 BL	pieza
2CLA880408A1501	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One- part rocker negro - Alter Vega	1	8804.08 NT	pieza
2CLA880420A1601	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One- part rocker gris - Vega	1	8804.2 GN	pieza
2CLA880130A6201	Tecla None for Switch/push button, One- part rocker duna - Vega	1	8801.3 DN	pieza
2CLA880400A1501	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One- part rocker negro - Vega	1	8804 NT	pieza
2CLA880448A6201	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One- part rocker duna - Alter Vega	1	8804.48 DN	pieza
2CLA880138A1501	Tecla None for Switch/push button, One- part rocker negro - Alter Vega	1	8801.38 NT	pieza
2CLA880138A1601	Tecla None for Switch/push button, One- part rocker gris - Alter Vega	1	8801.38 GN	pieza
2CLA880448A7301	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One- part rocker Black - Vega	1	8804.48 CZ	pieza
2CLA880408A1001	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One- part rocker blanco - Alter Vega	1	8804.08 BT	pieza
2CLA880420A7201	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One- part rocker Niquel - Vega	1	8804.2 NZ	pieza
2CLA880138A6201	Tecla None for Switch/push button, One- part rocker duna - Alter Vega	1	8801.38 DN	pieza
2CLA880400A1601	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One- part rocker gris - Vega	1	8804 GN	pieza
2CLA880448A7201	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One- part rocker Niquel - Alter Vega	1	8804.48 NZ	pieza
2CLA880448A7101	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One- part rocker Stainless steel - Alter Vega	1	8804.48 AZ	pieza

2CLA880408A1101	Tecla Symbol "bell" for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alter Vega	8804.08 BL	pieza
2CLA880440A7301	Rocker Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker Black - Vega	8804.4 CZ	piece
2CLA880420A7101	Rocker Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker Stainless steel - Vega	8804.2 AZ	piece
2CLA880138A7201	Rocker None for 1 Switch/push button, One- part rocker Niquel - Alter Vega	8801.38 NZ	piece
2CLA880448A1601	Tecla Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker gris - Alter Vega	8804.48 GN	pieza
2CLA880448A1501	Tecla Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker negro - Alter Vega	8804.48 NT	pieza
2CLA880138A7301	Rocker None for 1 Switch/push button, One- part rocker Black - Vega	8801.38 CZ	piece
2CLA880440A7201	Rocker Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker Niquel - Vega	8804.4 NZ	piece
2CLA880428A6201	Tecla Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker duna - Alter Vega	8804.28 DN	pieza
2CLA880430A1501	Tecla Symbol "bell" for 1 Switch/push button, One- part rocker negro - Vega	8804.3 NT	pieza
2CLA880428A7201	Rocker Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker Niquel - Alter Vega	8804.28 NZ	piece
2CLA880430A1601	Tecla Symbol "bell" for 1 Switch/push button, One- part rocker gris - Vega	8804.3 GN	pieza
2CLA880428A7101	Rocker Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker Stainless steel - Alter Vega	8804.28 AZ	piece
2CLA880438A1101	Tecla Symbol "bell" for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alter Vega	8804.38 BL	pieza
2CLA880438A1001	Tecla Symbol "bell" for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alter Vega	8804.38 BT	pieza
2CLA880428A1601	Tecla Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker gris - Alter Vega	8804.28 GN	pieza





2CLA880428A1501	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega	1	8804.28 NT	pieza
2CLA880430A7201	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Niquel - Vega	1	8804.3 NZ	piece
2CLA880440A6201	Tecla Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker duna - Vega	1	8804.4 DN	pieza
2CLA880438A1601	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker gris - Alter Vega	1	8804.38 GN	pieza
2CLA880430A7301	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Black - Vega	1	8804.3 CZ	piece
2CLA880430A6201	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker duna - Vega	1	8804.3 DN	pieza
2CLA880438A1501	Tecla Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega	1	8804.38 NT	pieza
2CLA880440A7101	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Vega	1	8804.4 AZ	piece
2CLA880430A7101	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker Stainless steel - Vega	1	8804.3 AZ	piece
2CLA890400A1801	Tecla Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba	1	8904 GR	pieza
2CLA890400A1001	Tecla Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8904 BT	pieza
2CLA890420A1001	Tecla Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8904.2 BT	pieza
2CLA890420A1801	Tecla Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba	1	8904.2 GR	pieza
2CLA890430A1501	Tecla Símbolo "campana" for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba	1	8904.3 NT	pieza
2CLA890420A1501	Tecla Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba	1	8904.2 NT	pieza
2CLA890420A1101	Tecla Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8904.2 BL	pieza

2CLA890400A1501	Tecla Símbolo "campana" 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba	8904 NT	pieza
2CLA890430A1101	Tecla Símbolo "campana" 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	8904.3 BL	pieza
2CLA890400A1101	Tecla Símbolo "campana" 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	8904 BL	pieza
2CLA890429A1501	Rocker Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker negro - Alba Infinity	8904.29 NT	pieza
2CLA890430A1801	Tecla Símbolo "campana" 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba	8904.3 GR	pieza
2CLA890430A1001	Tecla Símbolo "campana" 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	8904.3 BT	pieza
2CLA890409A1101	Rocker Symbol "bell" for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alba Infinity	8904.09 BL	pieza
2CLA890440A1101	Tecla Símbolo "luz" for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	8904.4 BL	pieza
2CLA890409A1001	Rocker Symbol "bell" for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alba Infinity	8904.09 BT	pieza
2CLA890409A1801	Rocker Symbol "bell" for 1 Switch/push button, One- part rocker gris - Alba Infinity	8904.09 GR	pieza
2CLA890409A1501	Rocker Symbol "bell" for 1 Switch/push button, One- part rocker negro - Alba Infinity	8904.09 NT	pieza
2CLA890429A1001	Rocker Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alba Infinity	8904.29 BT	pieza
2CLA890429A1101	Rocker Symbol "light" for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alba Infinity	8904.29 BL	pieza
2CLA890440A1501	Tecla Símbolo "luz" for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba	8904.4 NT	pieza
2CLA890440A1801	Tecla Símbolo "luz" for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba	8904.4 GR	pieza

2CLA890440A1001	Tecla Símbolo "luz" for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8904.4 BT	pieza
2CLA890429A1801	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker gris - Alba Infinity	1	8904.29 GR	pieza
2CLA890449A1801	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker gris - Alba Infinity	1	8904.49 GR	pieza
2CLA890449A1501	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker negro - Alba Infinity	1	8904.49 NT	pieza
2CLA890449A1001	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity	1	8904.49 BT	pieza
2CLA890449A1101	Rocker Symbol "light" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity	1	8904.49 BL	pieza
2CLA890439A1101	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity	1	8904.39 BL	pieza
2CLA890439A1501	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker negro - Alba Infinity	1	8904.39 NT	pieza
2CLA890439A1801	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker gris - Alba Infinity	1	8904.39 GR	pieza
2CLA890439A1001	Rocker Symbol "bell" for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity	1	8904.39 BT	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Series de mecanismos > Mecanismos > Funciones mecánicas

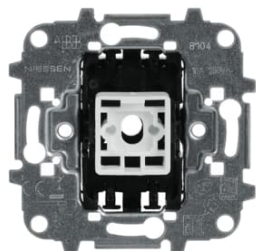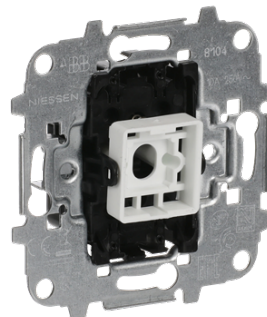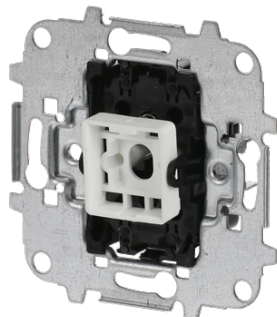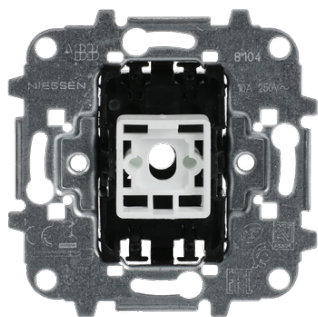

360°

—
ABB
Eco
Solutions™