


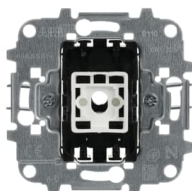

Detalles del producto

8110

Cruzamiento Intermediate switch for 1 rocker, LED exchangeable/ 10 A



Información General

Tipo de producto extendido:	8110
Código de producto:	2CLA811000A1001
EAN:	8427238016481
Descripción corta:	Cruzamiento Intermediate switch for 1 rocker, LED exchangeable/ 10 A

Descripción larga:

Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados.

La referencia 2CLA811000A1001 concretamente, se trata de un/a interruptor de la instalación.

Sus características son:

Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Composición: Elemento básico, Tipo de operación: Balancín / botón, Método de conexión: Abrazadera de enchufe, Iluminación: Opcional, Tipo de iluminación: LED intercambiable, Tipo de fijación: Fijación mediante rosca, Tipo de circuito: Interruptor intermedio, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Función de iluminación: Orientación, Voltaje nominal: 250V, Sin halógenos, Con placa de montaje, Corriente nominal (medida): 10A, Número de balancines: 1, Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes: 10AX.

Fabricado en España

Display Name:	8110
----------------------	------

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CLX810109A1001
Tipo de montaje:	Montaje empotrado
Tipo de fijación:	Tornillo

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Grado de protección:	IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica:	9AKK107046A0356
Función:	Función de iluminación: Orientación
Número de interruptores basculantes:	1
Configuración del cableado:	Intermediate switch
Tipo de actuador:	Rocker/button
Tipo de conexión:	Abrazadera de tapón
Tipo de lámpara:	LED exchangeable
Iluminación:	Opcional
Accesorios disponibles:	Sí
Número de pilas:	0

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	250 V
Corriente nominal (I _n):	10 A
Corriente de conmutación máxima:	Fluorescent Lamps 10

Diseño

Serie de mecanismos:	Platform 8100 Alba Sky Niessen Alter Vega Vega Vega Estanco Arco
Espacio para etiquetas:	sin espacio para etiquetas

Dimensiones

Ancho del product:	0.149 m
Alto del product:	0.078 m
Largo del product:	0.225 m
Peso del product:	0.061 kg

Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO):	2CL0811000
--------------------------------------	------------

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CLC811000A1001;2CLC00000003458
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH:	2CLC00000008210
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251231
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A1744
EU Data Act Applicability and Compliance:	Not Applicable

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9: EC001590 - Installation switch

ETIM 10: EC001590 - Installation switch

UNSPSC: 39122200

Accesorios

Identificador	Descripción	Cantidad	Tipo	Unidad de medida
2CLA550140A1101	Cover switch 0/l w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker White - Tacto	1	5501.4 BL	piece
2CLA550140A1301	Cover switch 0/l w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto	1	5501.4 PL	piece
2CLA550140A1801	Cover switch 0/l w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto	1	5501.4 AN	piece
2CLA550140A1901	Cover switch 0/l w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto	1	5501.4 CV	piece
2CLA550150A1101	Cover switch w/central indicator None for Switch/push button, Single rocker White - Tacto	1	5501.5 BL	piece
2CLA550150A1301	Cover switch w/central indicator None for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto	1	5501.5 PL	piece
2CLA550800A1901	Cover fuse holder with Various symbols Brass - Tacto	1	5508 CV	piece
2CLA550150A1801	Cover switch w/central indicator None for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto	1	5501.5 AN	piece
2CLA550150A1901	Cover switch w/central indicator None for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto	1	5501.5 CV	piece
2CLA550100A1101	Cover switch None for Switch/push button, Single rocker White - Tacto	1	5501 BL	piece
2CLA550100A1301	Cover switch None for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto	1	5501 PL	piece

2CLA550100A1801	Cover switch None for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto	1	5501 AN	piece
2CLA550100A1901	Cover switch None for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto	1	5501 CV	piece
2CLA550120A1101	Cover switch 0/l Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker White - Tacto	1	5501.2 BL	piece
2CLA550140A1103	5501.4 BL Cover switch 0/l w/indicator	1	5501.4 BL	piece
2CLA550120A1301	Cover switch 0/l Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto	1	5501.2 PL	piece
2CLA550140A1303	5501.4 TT Cover switch 0/l w/indicator	1	5501.4 TT	piece
2CLA550140A1803	5501.4 AN Cover switch 0/l w/indicator	1	5501.4 AN	piece
2CLA550120A1801	Cover switch 0/l Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto	1	5501.2 AN	piece
2CLA550140A1903	5501.4 CV Cover switch 0/l w/indicator	1	5501.4 CV	piece
2CLA550120A1901	Cover switch 0/l Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto	1	5501.2 CV	piece
2CLA550200A1166	Switch 2W Two-way switch with LED exchangeable White - Tacto	1	B5502 BL	piece
2CLA550130A1101	Cover switch w/indicator None for Switch/push button, Single rocker White - Tacto	1	5501.3 BL	piece
2CLA550200A1366	Switch 2W Two-way switch with LED exchangeable Silver - Tacto	1	B5502 PL	piece
2CLA550200A1966	Switch 2W Two-way switch with LED exchangeable Brass - Tacto	1	B5502 CV	piece
2CLA550130A1301	Cover switch w/indicator None for Switch/push button, Single rocker Silver - Tacto	1	5501.3 PL	piece
2CLA550100A1103	5501 BL Cover switch	1	5501 BL	piece
2CLA550100A1303	5501 TT Cover switch	1	5501 TT	piece
2CLA550100A1803	5501 AN Cover switch	1	5501 AN	piece
2CLA550100A1903	5501 CV Cover switch	1	5501 CV	piece

2CLA550130A1103	5501.3 BL Cover switch w/indicator	1	5501.3 BL	piece
2CLA551000A1166	Intermediate switch Intermediate switch with LED exchangeable White - Tacto	1	B5510 BL	piece
2CLA550130A1801	Cover switch w/indicator None for Switch/push button, Single rocker Anthracite - Tacto	1	5501.3 AN	piece
2CLA551000A1366	Intermediate switch Intermediate switch with LED exchangeable Silver - Tacto	1	B5510 PL	piece
2CLA550130A1901	Cover switch w/indicator None for Switch/push button, Single rocker Brass - Tacto	1	5501.3 CV	piece
2CLA551000A1966	Intermediate switch Intermediate switch with LED exchangeable Brass - Tacto	1	B5510 CV	piece
2CLA550130A1303	5501.3 TT Cover switch w/indicator	1	5501.3 TT	piece
2CLA550130A1803	5501.3 AN Cover switch w/indicator	1	5501.3 AN	piece
2CLA550130A1903	5501.3 CV Cover switch w/indicator	1	5501.3 CV	piece
2CLA820100A1001	Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8201 BM	piece
2CLA820100A1101	Tecla sin visor - Blanco Alpino Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8201 BA	pieza
2CLA820120A1001	Rocker switch Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8201.2 BM	piece
2CLA820120A1101	Tecla on - off sin visor - Blanco Alpino Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8201.2 BA	pieza
2CLA820100A1003	8201 BM Cover switch	1	8201 BM	piece
2CLA820100A1103	8201 BA Cover switch	1	8201 BA	piece
2CLA820120A1003	8201.2 BM Cover switch 0/I	1	8201.2 BM	piece
2CLA820120A1103	8201.2 BA Cover switch 0/I	1	8201.2 BA	piece
2CLA820130A1001	Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8201.3 BM	piece

2CLA820130A1101	Tecla con visor - Blanco Alpino Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8201.3 BA	pieza
2CLA820140A1001	Rocker switch Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8201.4 BM	piece
2CLA820140A1101	Tecla on - off con visor - Blanco Alpino Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8201.4 BA	pieza
2CLA820130A1003	8201.3 BM Cover switch w/indicator	1	8201.3 BM	piece
2CLA820130A1103	8201.3 BA Cover switch w/indicator	1	8201.3 BA	piece
2CLA820140A1003	8201.4 BM Cover switch 0/I w/indicator	1	8201.4 BM	piece
2CLA820140A1103	8201.4 BA Cover switch 0/I w/indicator	1	8201.4 BA	piece
2CLA820190A1001	Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Ivory - Arco	1	8201.9 BM	piece
2CLA820190A1101	Tecla interruptor con Rótulo - Blanco Alpino Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8201.9 BA	pieza
2CLA840120A1201	Cover switch 0/I Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas	1	8401.2 AL	piece
2CLA840130A1001	Tecla con visor - Blanco jazmín Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas	1	8401.3 BL	pieza
2CLA840130A1101	Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas	1	8401.3 CS	piece
2CLA840130A1401	Tecla con visor- Titanio Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas	1	8401.3 TT	pieza
2CLA840130A1201	Cover switch w/indicator Without imprint for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas	1	8401.3 AL	piece
2CLA840130A1501	Cover switch w/indicator Without imprint for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas	1	8401.3 AP	piece

2CLA840130A1701	Cover switch w/indicator 1 Without imprint for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas		8401.3 AR	piece
2CLA840140A1001	Tecla on - off con visor - 1 Blanco jazmín Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas		8401.4 BL	pieza
2CLA840140A1101	Rocker switch Characters 1 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas		8401.4 CS	piece
2CLA840140A1401	Tecla on - off con visor 1 Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas		8401.4 TT	pieza
2CLA840140A1501	Cover switch 0/1 1 w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas		8401.4 AP	piece
2CLA840100A1001	Tecla sin visor - Blanco 1 jazmín Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas		8401 BL	pieza
2CLA840140A1701	Cover switch 0/1 1 w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas		8401.4 AR	piece
2CLA840100A1101	Rocker switch Without 1 imprint for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas		8401 CS	piece
2CLA840100A1401	Tecla sin visor- Titanio Sin 1 símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas		8401 TT	pieza
2CLA840140A1201	Cover switch 0/1 1 w/indicator Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas		8401.4 AL	piece
2CLA840100A1501	Cover switch Without 1 imprint for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas		8401 AP	piece
2CLA840100A1701	Cover switch Without 1 imprint for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas		8401 AR	piece
2CLA840100A1201	Cover switch Without 1 imprint for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas		8401 AL	piece

2CLA840120A1001	Tecla on - off sin visor - Blanco jazmín Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco crema - Olas	1	8401.2 BL	pieza
2CLA840120A1101	Rocker switch Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Bronze - Olas	1	8401.2 CS	piece
2CLA840120A1401	Tecla on - off sin visor- Titanio Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual titanio - Olas	1	8401.2 TT	pieza
2CLA840120A1501	Cover switch 0/1 Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Aluminium - Olas	1	8401.2 AP	piece
2CLA840120A1701	Cover switch 0/1 Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker Beige - Olas	1	8401.2 AR	piece
2CLA841000A1066	B8410 BL Intermediate switch 2W	1	B8410 BL	piece
2CLA841000A1166	Rocker switch Intermediate switch with LED exchangeable Bronze - Olas	1	B8410 CS	piece
2CLA841000A1466	Cruzamiento Olas - Titanio Intermediate switch with LED exchangeable titanio - Olas	1	B8410 TT	pieza
2CLA841000A1566	B8410 AP Intermediate switch 2W	1	B8410 AP	piece
2CLA841000A1766	B8410 AR Intermediate switch 2W	1	B8410 AR	piece
2CLA841000A1266	B8410 AL Intermediate switch 2W	1	B8410 AL	piece
2CLA850100A1101	Tecla interruptor-conmutador - Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen	1	8501 BL	pieza
2CLA850100A1301	Tecla interruptor-conmutador- Plata Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen	1	8501 PL	pieza
2CLA850100A1401	Tecla interruptor-conmutador - Acero Inoxidable Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen	1	8501 AI	pieza

2CLA850100A1501	Tecla interruptor- conmutador - Negro Soft Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen	1	8501 NS	pieza
2CLA850130A2501	Tecla interruptor c/visor - 1 Cristal Negro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen	1	8501.3 CN	pieza
2CLA850100A2101	Tecla interruptor- conmutador - Cristal Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen	1	8501 CB	pieza
2CLA850140A1101	Tecla interruptor bip. c/visor - Blanco Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen	1	8501.4 BL	pieza
2CLA850140A1301	Tecla interruptor bip. c/visor- Plata Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen	1	8501.4 PL	pieza
2CLA850100A2501	Tecla interruptor- conmutador - Cristal Negro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen	1	8501 CN	pieza
2CLA850120A1101	Tecla interruptor bipolar - 1 Blanco Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen	1	8501.2 BL	pieza
2CLA850140A1401	Tecla interruptor bip. c/visor - Acero Inoxidable Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen	1	8501.4 AI	pieza
2CLA850120A1301	Tecla interruptor bipolar- 1 Plata Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen	1	8501.2 PL	pieza
2CLA850120A1501	Tecla interruptor bipolar - 1 Negro Soft Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen	1	8501.2 NS	pieza
2CLA850100A1601	8501 NSD Rocker for switches	1	8501 NSD	piece

2CLA850100A1201	Tecla interruptor- conmutador - Oro Envejecido Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen	1	8501 OE	pieza
2CLA850130A1101	Tecla interruptor c/visor - 1 Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen		8501.3 BL	pieza
2CLA850130A1301	Tecla interruptor c/visor- 1 Plata Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual plateado - Sky Niessen		8501.3 PL	pieza
2CLA850120A1201	Tecla interruptor bipolar - 1 Oro Envejecido Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen		8501.2 OE	pieza
2CLA850130A1401	Tecla interruptor c/visor - 1 Acero Inoxidable Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen		8501.3 AI	pieza
2CLA850100A1901	Tecla interruptor- conmutador - Comodoro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen	1	8501 CM	pieza
2CLA850130A1501	Tecla interruptor c/visor - 1 Negro Soft Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen		8501.3 NS	pieza
2CLA850130A2101	Tecla interruptor c/visor - 1 Cristal Blanco Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Sky Niessen		8501.3 CB	pieza
2CLA850120A1401	Tecla interruptor bipolar - 1 Acero Inoxidable Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual acero inoxidable - Sky Niessen		8501.2 AI	pieza
2CLA850100A6201	Tecla interruptor- conmutador - Duna Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen	1	8501 DN	pieza
2CLA850140A1501	Tecla interruptor bip. c/visor - Negro Soft Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Sky Niessen	1	8501.4 NS	pieza

2CLA850130A1201	Tecla interruptor c/visor - 1 Oro Envejecido Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen		8501.3 OE	pieza
2CLA850100A6301	Tecla interruptor- conmutador - Taupé Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen	1	8501 TP	pieza
2CLA850140A1201	Tecla interruptor bip. c/visor - Oro Envejecido Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual dorado - Sky Niessen	1	8501.4 OE	pieza
2CLA850100A4101	Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen	1	8501 BB	piece
2CLA850140A1901	Tecla interruptor bip. c/visor - Comodoro Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen	1	8501.4 CM	pieza
2CLA850120A1901	Tecla interruptor bipolar - 1 Comodoro Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen		8501.2 CM	pieza
2CLA850130A1901	Tecla interruptor c/visor - 1 Comodoro Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual verde - Sky Niessen		8501.3 CM	pieza
2CLA850130A6301	Tecla interruptor c/visor - 1 Taupé Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen		8501.3 TP	pieza
2CLA850120A6301	Tecla interruptor bipolar - 1 Taupé Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen		8501.2 TP	pieza
2CLA850120A6201	Tecla interruptor bipolar - 1 Duna Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen		8501.2 DN	pieza
2CLA850130A6201	Tecla interruptor c/visor - 1 Duna Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen		8501.3 DN	pieza
2CLA850120A4101	Rocker switch Characters 1 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen	1	8501.2 BB	piece

2CLA850130A4101	Rocker switch Without imprint for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen	1	8501.3 BB	piece
2CLA850140A6201	Tecla interruptor bip. c/visor - Duna Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual duna - Sky Niessen	1	8501.4 DN	pieza
2CLA850140A6301	Tecla interruptor bip. c/visor - Taupé Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual marrón - Sky Niessen	1	8501.4 TP	pieza
2CLA850140A4101	Rocker switch Characters 0 and 1 for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen	1	8501.4 BB	piece
2CLA860100A1401	Rocker Without imprint for Switch/push button, Single rocker Chrome - Skymoon	1	8601 CR	piece
2CLA860100A1501	Rocker Without imprint for Switch/push button, Single rocker Black - Skymoon	1	8601 CN	piece
2CLA860130A1401	Rocker Without imprint for Switch/push button, Single rocker Chrome - Skymoon	1	8601.3 CR	piece
2CLA860130A1501	Rocker Without imprint for Switch/push button, Single rocker Black - Skymoon	1	8601.3 CN	piece
2CLA870100A1101	Tecla interruptor-conmutador Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8701 BA	pieza
2CLA870120A1101	Tecla interruptor bipolar Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8701.2 BA	pieza
2CLA870130A1101	Tecla interruptor c/visor Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8701.3 BA	pieza
2CLA870140A1101	Tecla interruptor bip. c/visor Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Arco	1	8701.4 BA	pieza
2CLA880100A1501	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega	1	8801 NT	pieza

2CLA880108A1001	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.08 BT	pieza
2CLA880100A1101	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801 BL	pieza
2CLA880100A1001	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801 BT	pieza
2CLA880128A1501	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega	1	8801.28 NT	pieza
2CLA880130A1101	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801.3 BL	pieza
2CLA880108A1501	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega	1	8801.08 NT	pieza
2CLA880128A1101	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.28 BL	pieza
2CLA880130A1501	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega	1	8801.3 NT	pieza
2CLA880128A1001	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.28 BT	pieza
2CLA880120A1501	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega	1	8801.2 NT	pieza
2CLA880108A1101	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.08 BL	pieza
2CLA880120A1001	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801.2 BT	pieza
2CLA880120A1101	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801.2 BL	pieza
2CLA880138A1001	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.38 BT	pieza
2CLA880130A1001	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801.3 BT	pieza
2CLA880148A1501	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega	1	8801.48 NT	pieza


2CLA880138A1101	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.38 BL	pieza
2CLA880148A1001	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.48 BT	pieza
2CLA880148A1101	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alter Vega	1	8801.48 BL	pieza
2CLA880700A7101	Cover plate for Cable outlet with None Stainless steel - Vega	1	8807 AZ	piece
2CLA880140A1501	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker negro - Vega	1	8801.4 NT	pieza
2CLA880138A1501	Tecla None for Switch/push button, One-part rocker negro - Alter Vega	1	8801.38 NT	pieza
2CLA880140A1101	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801.4 BL	pieza
2CLA880140A1001	Tecla Characters 0 and 1 for Switch/push button, One-part rocker blanco - Vega	1	8801.4 BT	pieza
2CLA890100A1001	Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8901 BT	pieza
2CLA890100A1501	Tecla interruptor-conmutador NT Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba	1	8901 NT	pieza
2CLA890100A1101	Tecla interruptor-conmutador BL Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8901 BL	pieza
2CLA890130A1501	Tecla Sin símbolo for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba	1	8901.3 NT	pieza
2CLA890120A1101	Tecla Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba	1	8901.2 BL	pieza
2CLA890120A1501	Tecla Carácteres 0 y 1 for Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba	1	8901.2 NT	pieza

2CLA890120A1001	Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba		8901.2 BT	pieza
2CLA890130A1001	Tecla Sin símbolo for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba		8901.3 BT	pieza
2CLA890120A1801	Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba		8901.2 GR	pieza
2CLA890100A1801	Tecla Sin símbolo for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba		8901 GR	pieza
2CLA890109A1001	Rocker None for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alba Infinity		8901.09 BT	pieza
2CLA890109A1101	Rocker None for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alba Infinity		8901.09 BL	pieza
2CLA890130A1801	Tecla Sin símbolo for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba		8901.3 GR	pieza
2CLA890109A1801	Rocker None for 1 Switch/push button, One- part rocker gris - Alba Infinity		8901.09 GR	pieza
2CLA890109A1501	Rocker None for 1 Switch/push button, One- part rocker negro - Alba Infinity		8901.09 NT	pieza
2CLA890140A1801	Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual gris - Alba		8901.4 GR	pieza
2CLA890140A1001	Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba		8901.4 BT	pieza
2CLA890140A1501	Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual negro - Alba		8901.4 NT	pieza
2CLA890140A1101	Tecla Carácteres 0 y 1 for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba		8901.4 BL	pieza
2CLA890130A1101	Tecla Sin símbolo for 1 Interruptor/pulsador, Tecla individual blanco - Alba		8901.3 BL	pieza
2CLA890139A1501	Rocker None for 1 Switch/push button, One- part rocker negro - Alba Infinity		8901.39 NT	pieza
2CLA890139A1101	Rocker None for 1 Switch/push button, One- part rocker blanco - Alba Infinity		8901.39 BL	pieza

2CLA890139A1001	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker blanco - Alba Infinity	1	8901.39 BT	pieza
2CLA890139A1801	Rocker None for Switch/push button, One-part rocker gris - Alba Infinity	1	8901.39 GR	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Series de mecanismos > Mecanismos > Funciones mecánicas

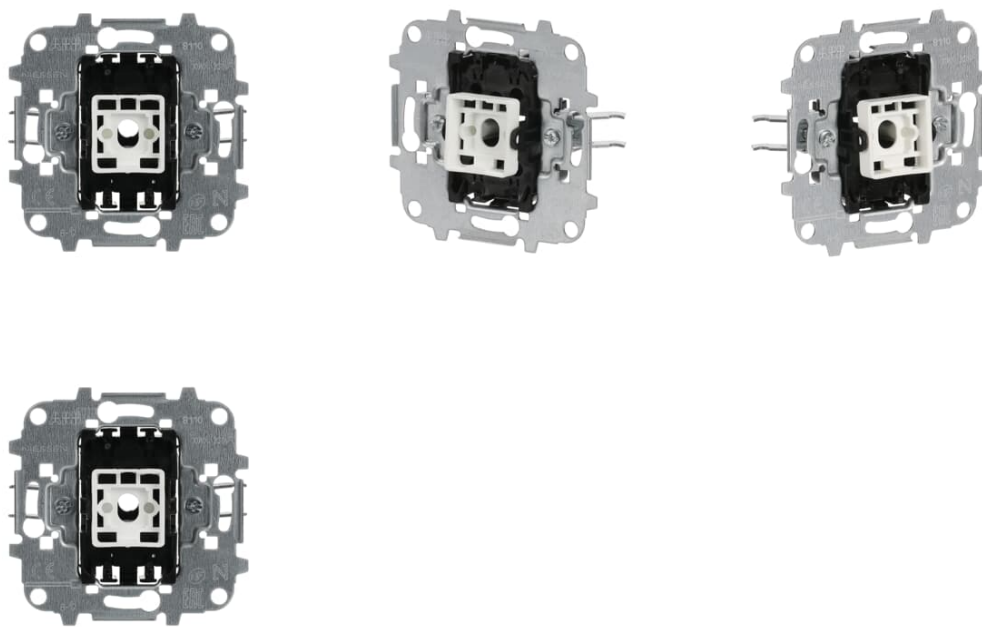

360°