


F181.es Knauf Tecnosol - Elemento simple


Secciones verticales Tecnosol (Esc.1:5)

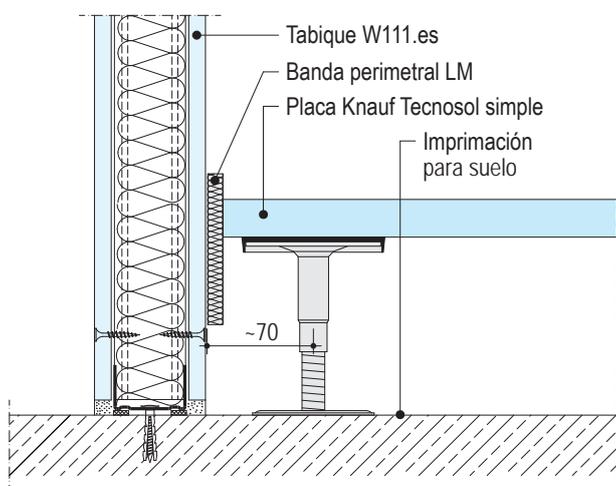


F181.es-V1 Encuentro con tabique PYL




F181.es-V2 Encuentro con tabique macizo

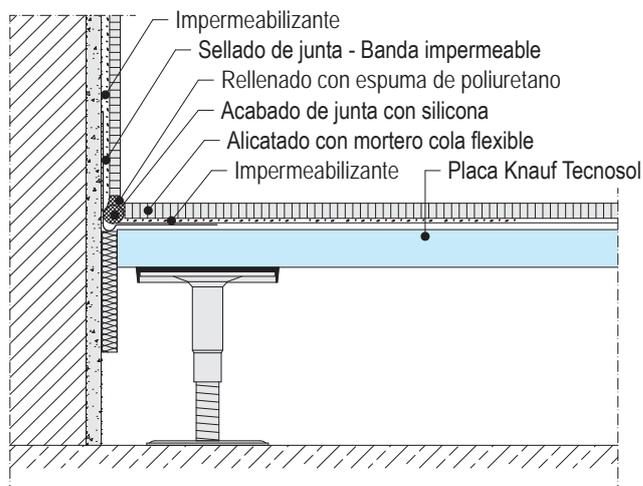


F181.es-V4 Montaje de instalaciones con pedestal bajo junta

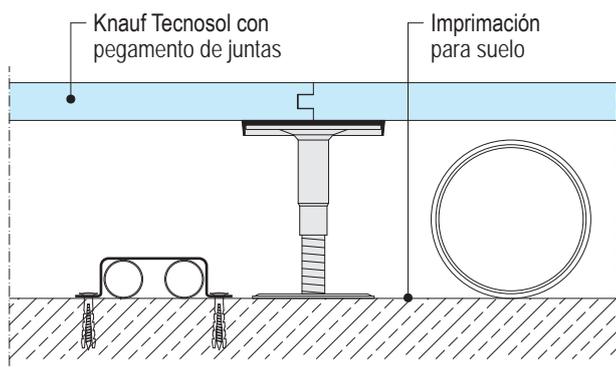


F181.es-V3 Pedestal sobre viga de madera

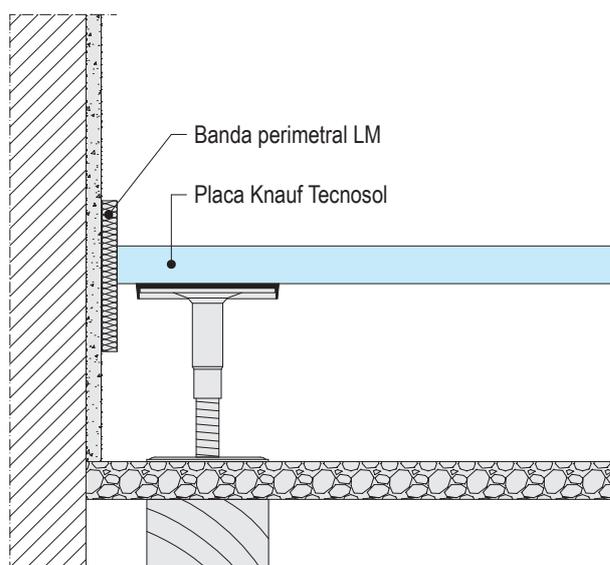

F181.es-V9 Barrera cortafuego

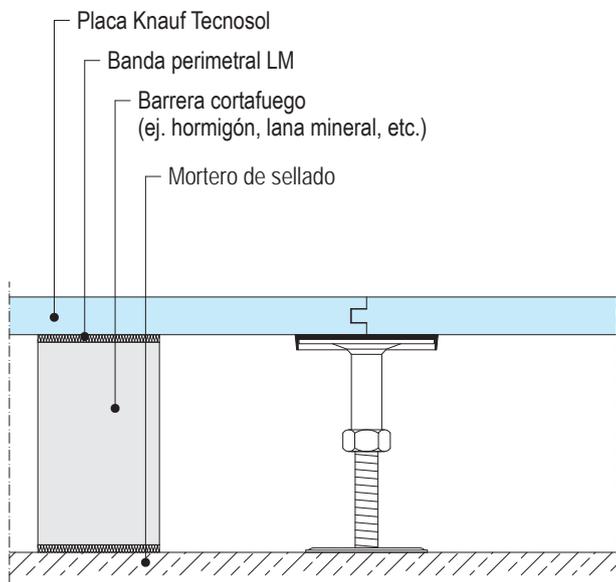

F181.es-V6 Tope de puerta

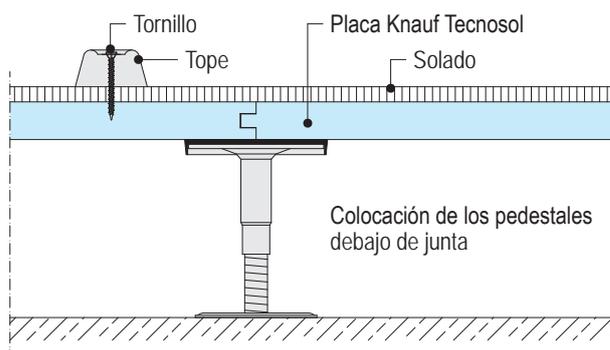


F181.es Knauf Tecnosol - Elemento simple


Secciones verticales Tecnosol (Esc.1:5)



F181.es-V7 Tecnosol 25 + 18 Encuentro con tabique

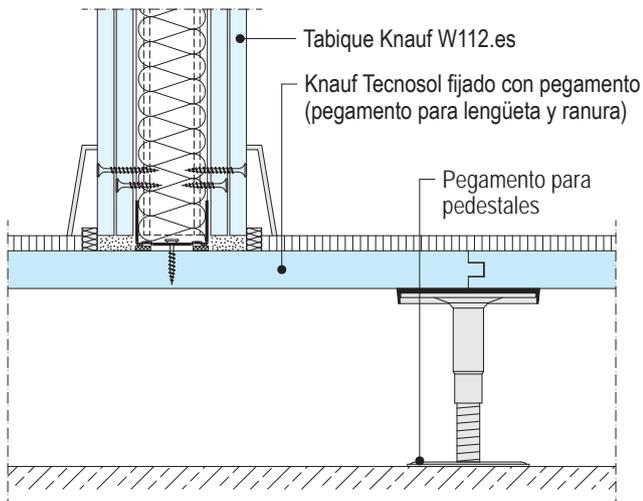


F181.es-V8 Junta de separación por debajo de la puerta

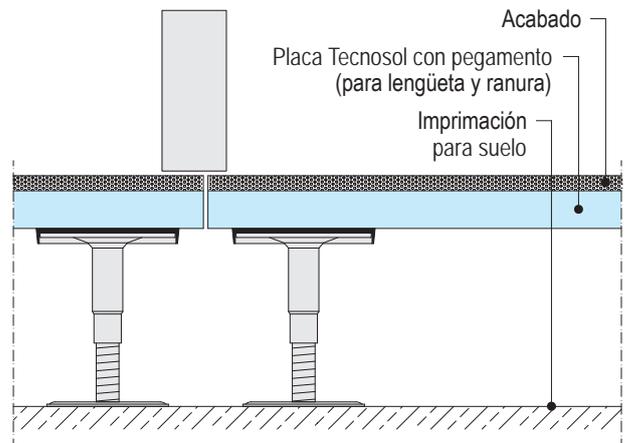


F181.es-V15 Ejemplo: Instalación de un tapa juntas


Atención: Fijación solo en un lado!

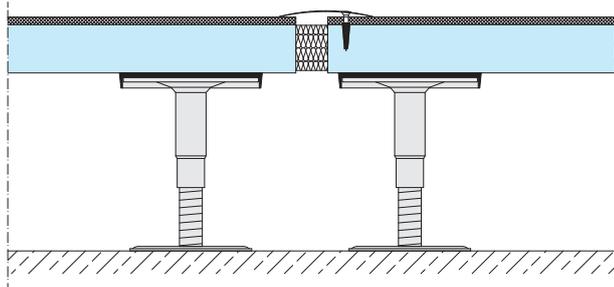


F181.es-V11 Junta de control con protección al fuego

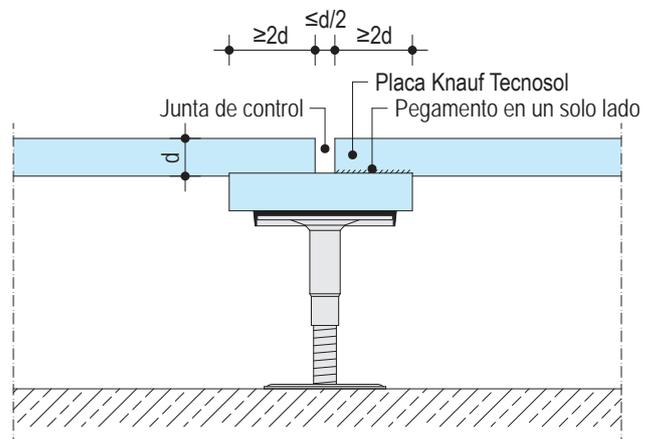

F181.es-V12 Suelo técnico registrable F30 / F60

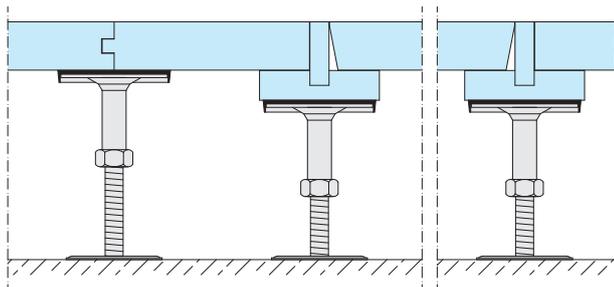

F181.es-V12b Perfil para suelo técnico registrable

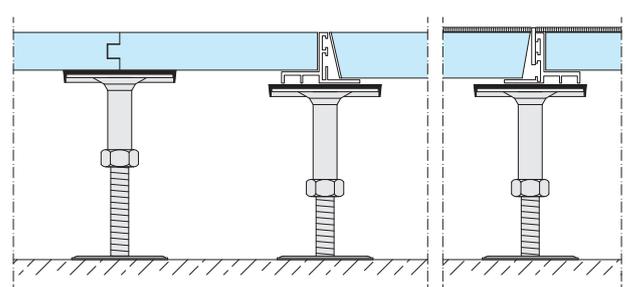

F181.es-V13 / F181.es-V14 Ejemplos: Travesaños de refuerzo (Esc. 1/10)

