



BASTIDOR PARA LAVABO

Bastidor para lavabo en tabiquería convencional y/o ligera.

PASOS DE MONTAJE

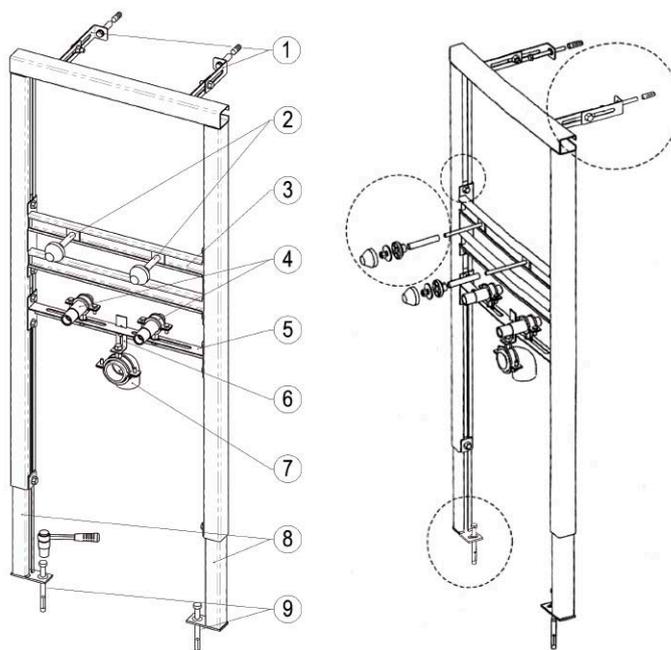

PASO 1 Posicionar ①, y fijar con tacos. DETALLE D

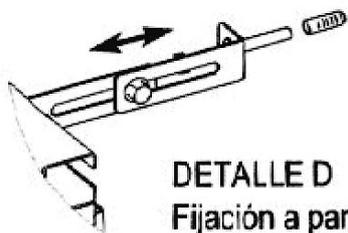

DETALLE D
Fijación a pared


PASO 2 Fijar los tacos metálicos (Broca Ø10) y roscar los tornillos (Lave 13) ⑨. DETALLE C




DETALLE C
Fijación Bastidor a suelo

PASO 3 Se recomienda atornillar planchas de pladur a la estructura.

PASO 4 Ajustar la altura de ③, ⑤, ⑥ según la instalación.

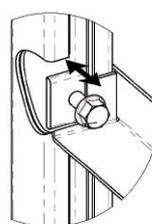


DETALLE A
Nivelación elementos

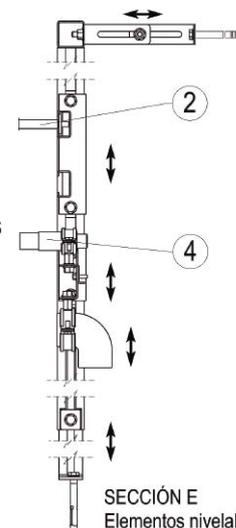


SECCIÓN E
Elementos nivelables

BASTIDOR PARA LAVABO

PASO 5 Ajustar la profundidad de ② y ④. SECCIÓN E

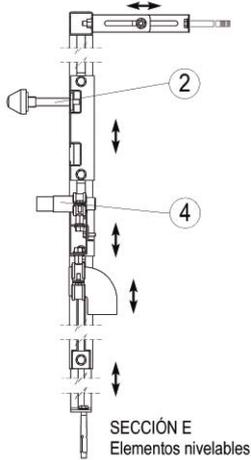

PASO 6 Fijar el inodoro con ②. DETALLE B

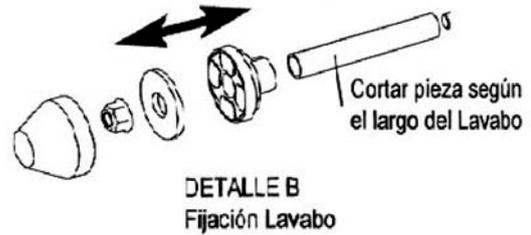

DETALLES DE INSTALACIÓN

