

Instalación lámina Rootbarrier


IMPORTANTE

- ✓ Siempre mantenga el lado liso de RootBarrier® (el lado recubierto) hacia las raíces
- ✓ El instalador deberá adaptar la colocación de RootBarrier a las condiciones particulares de la obra.
- ✓ Mantenga el número de costuras al mínimo para obtener la mejor protección contra las raíces
- ✓ Evite dañar o perforar la lámina RootBarrier®, de esta forma se podrá garantizar la impenetrabilidad.
- ✓ La lámina RootBarrier® no debe sobresalir más de 2 a 3 cm del suelo, de modo que el material pueda estar bien protegido contra la radiación UV
- ✓ Si hay alguna incertidumbre sobre la instalación o sobre el entorno del árbol deberá consultarse a un experto.



INSTALACIÓN

1. Cavar un surco tan profundo como el ancho de la lámina RootBarrier®
2. Coloque el RootBarrier® verticalmente en el surco, con el lado liso (recubierto) hacia las raíces
3. Unir secciones de RootBarrier® con la cinta butílica.
4. Rellenar el surco y compactar el suelo por presión o con una placa vibratoria

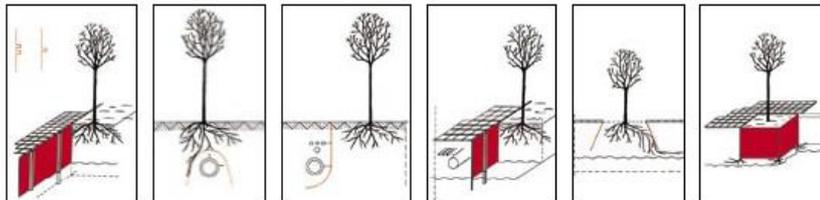

UNIÓN CON CINTA BUTÍLICA

1. Asegúrese de que las láminas estén limpias y secas
2. Doble los dos extremos de las láminas
3. Unir las pantallas en tres puntos según se indica a continuación
4. Presione las terminaciones

