



responsible
waterproofing

GUÍA DE INSTALACIÓN

ECODRY80

Soluciones de impermeabilización y desolidarización bajo protección de espacios exteriores y cubiertas planas transitables y no transitables: **terrazas / azoteas / balcones / patios**

revestech®

GUÍA DE INSTALACIÓN ECODRY80

ECODRY80: lámina eco-responsable para la impermeabilización bajo protección de espacios exteriores y cubiertas planas transitables y no transitables como terrazas, azoteas, balcones y patios. Está compuesta por una membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de altas prestaciones CPE (EVA-based Circular Polymer), resultante de la transformación y tratamiento de materias primas de economía circular, y extrusionada sobre fibras de poliéster.




1. Comprobar la estabilidad del soporte y limpiar la superficie. A continuación aplicar cemento cola clase C2 S1/S2 con llana dentada. Aplicar el adhesivo en pequeños paños para evitar que se seque y siempre peinando en un único sentido. En ningún caso instalar la lámina sobre un cemento cola semi fraguado. Nota: en rehabilitación, aplicamos el cemento cola clase C2 S1/S2, directamente sobre el pavimento antiguo.



2. Presionar fuerte la lámina sobre el soporte con ayuda de la llana, asegurándose de eliminar todas las posibles bolsas de aire que se hayan generado. **ATENCIÓN:** una vez instalada, se deberá comprobar que la lámina esté totalmente pegada al soporte.



3. Instalar las láminas siempre a favor de la pendiente, partiendo del sumidero hacia arriba. Dejar un solape entre láminas de 10 cm.

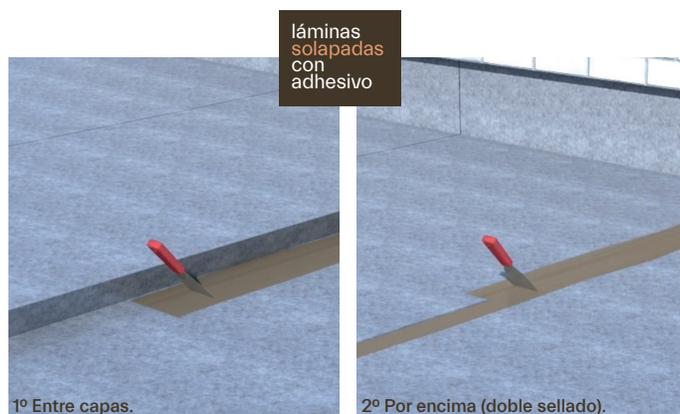

4. _ Realizar las uniones con adhesivo **SEALPLUS***.
_ Poner una primera capa entre láminas (1°).
_ Después rematar la junta por encima con adhesivo **SEALPLUS*** (2°): doble sellado.

OPCIONAL: Una vez finalizada la instalación, con un tiempo de espera de 48 horas, se puede realizar una prueba de estanqueidad precisa.



5. Colocar el pavimento directamente con cemento cola clase C2 S1/S2 y fijar el rodapié. Trabajo terminado de manera rápida, fácil y con garantía de calidad.

CONSULTA AQUÍ
VIDEO COMPLETO
DE INSTALACIÓN



nota!

Para acabados en cubiertas no transitables con grava, el sistema de instalación de la lámina **ECORY80** es idéntico. La única diferencia es que una vez que hayamos realizado las uniones, colocaremos un geotextil de protección entre la lámina y la grava.

revestech®